
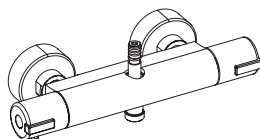
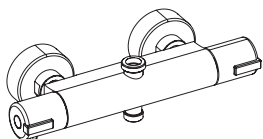
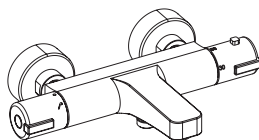
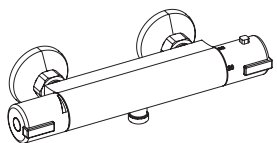
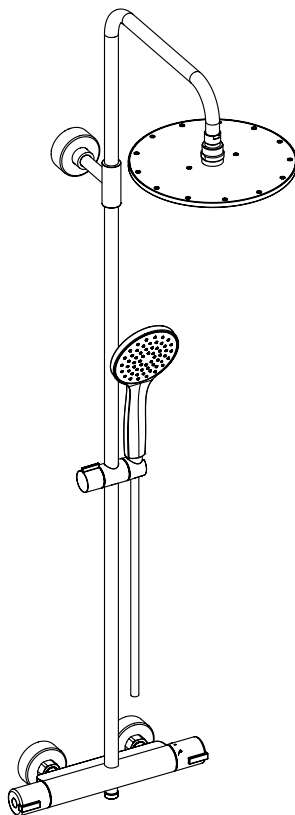


# THERMOSTATICS AND SHOWER COLUMNS

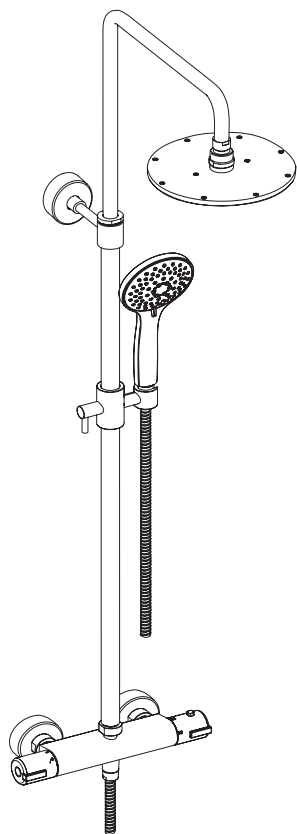

CONDIZIONI DI  
FUNZIONAMENTO





OPERATING  
CONDITIONS

УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

BETRIEBSBEDINGUNGEN

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

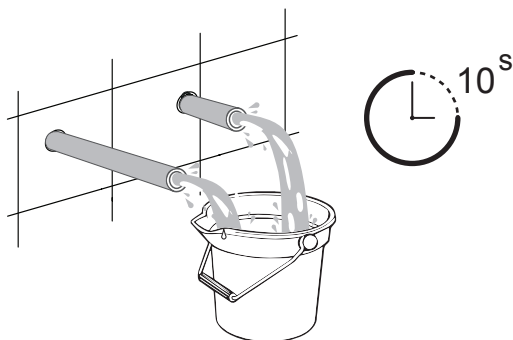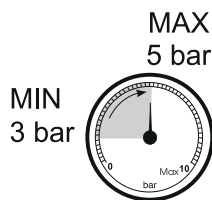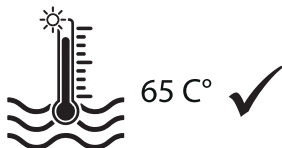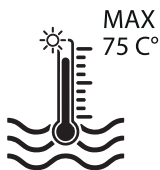

**IT** **Attenzione:** per un corretto funzionamento del miscelatore termostatico è necessario garantire che la differenza di pressione tra acqua calda ed acqua fredda non superi i 2 bar e che le pressioni di alimentazione dell'acqua calda e dell'acqua fredda non superino i 5 bar.

**FR** **Attention:** pour obtenir un fonctionnement correct du mitigeur thermostatique, il est nécessaire d'éviter que la différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide dépasse 2 bars et que les pressions d'alimentations de l'eau chaude et de l'eau froide dépassent 5 bars.


**GB** **Warning!** For correct operation of the thermostatic mixer, pressure difference between hot and cold water should not exceed 2 bar. Also, hot and cold water supply pressure values should not exceed 5 bar.

**D** **Achtung:** Für einen korrekten Betrieb des Thermostatmischers sollte der Druckunterschied zwischen Warm und Kaltwasser nicht 2 Bar und die Zufuhrdrücke des Warm und Kaltwassers nicht 5 Bar überschreiten.


**RU** **Внимание:** Для правильной работы терmostатического смесителя необходимо предусмотреть, чтобы разница между давлением горячей и холодной воды не превышала 2 бара и давления подводящей воды горячей и холодной не превышают 5 Бар

**ES** **Atención:** para un correcto funcionamiento del mezclador termostático es necesario garantizar que la diferencia de presión entre el agua caliente y la fría no supere los 2 bares y que las presiones de alimentación del agua caliente y el agua fría no superen los 5 bares.


1

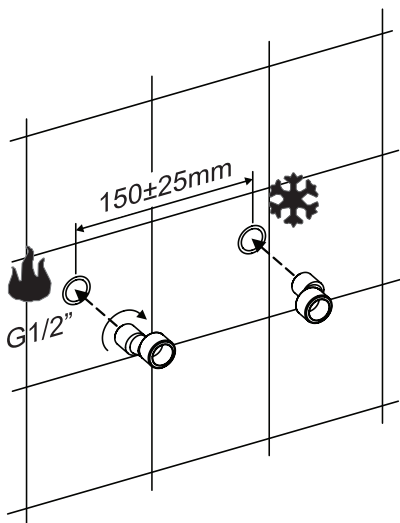


2




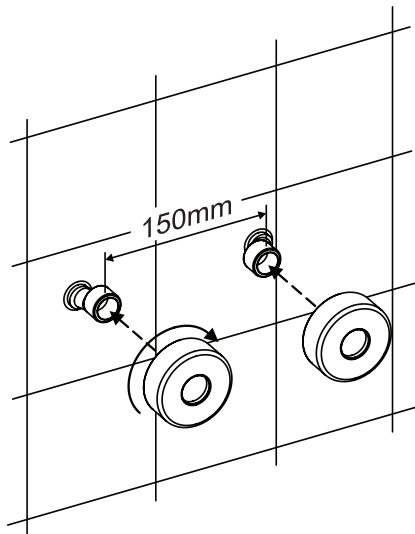


3

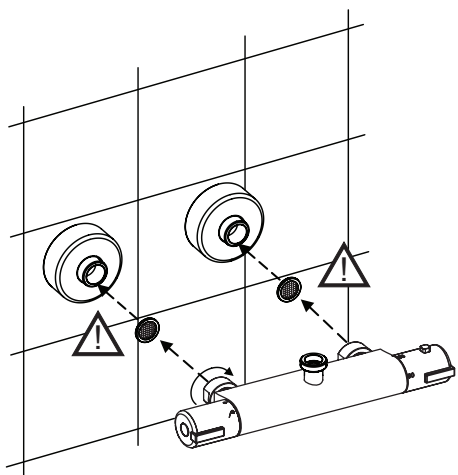


4


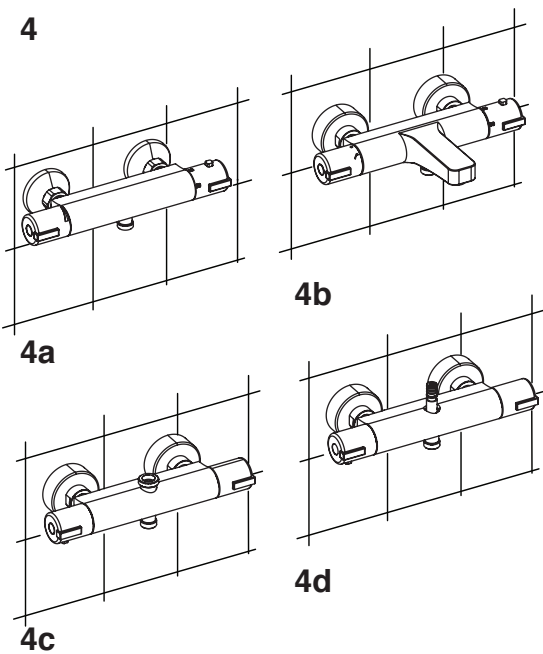


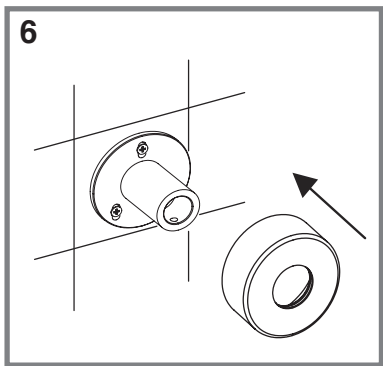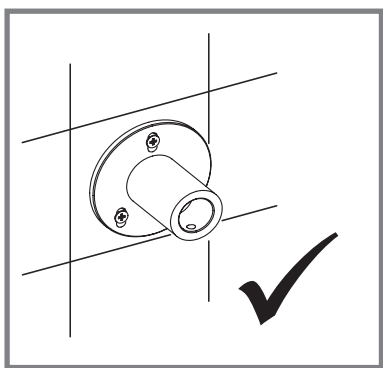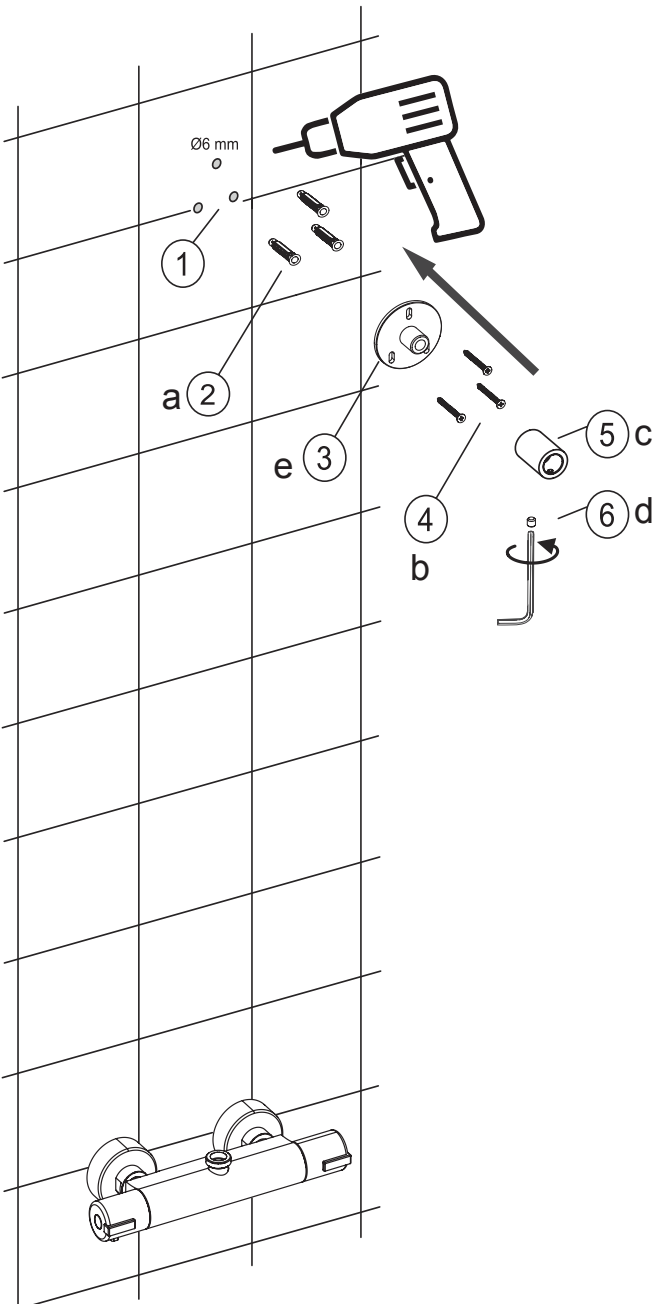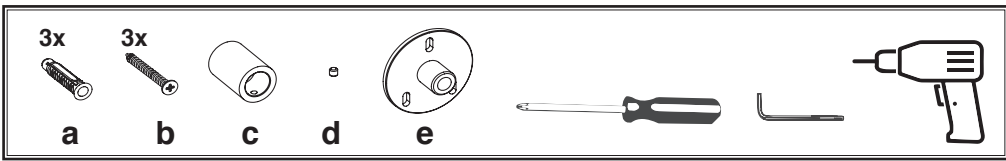




7a

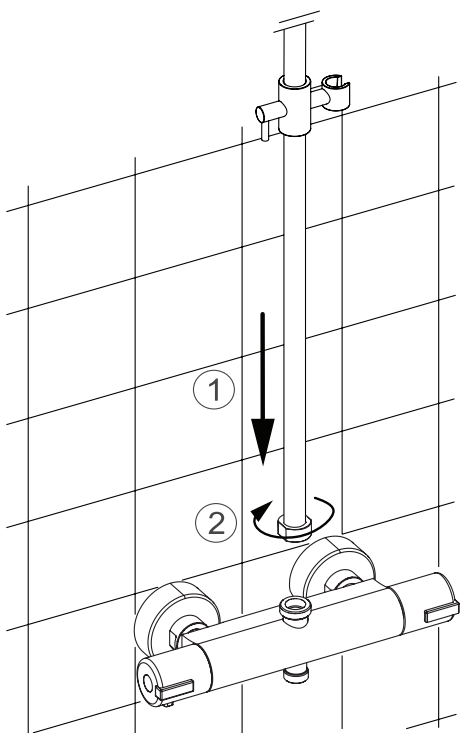



7b


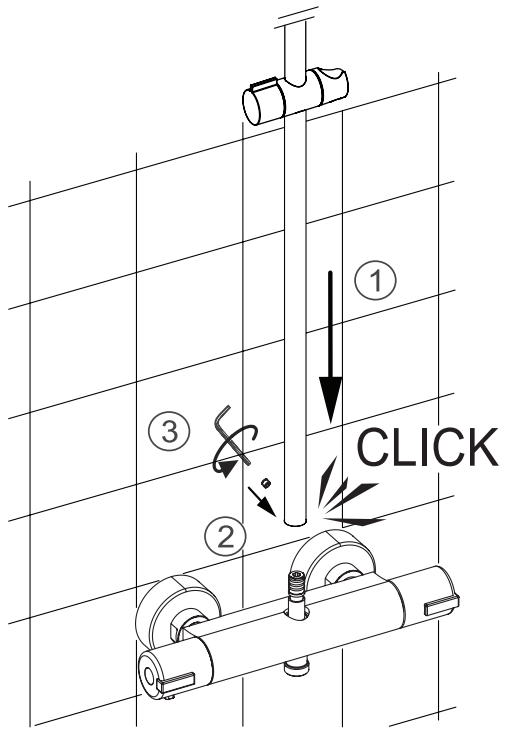
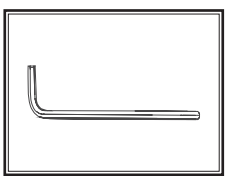


8

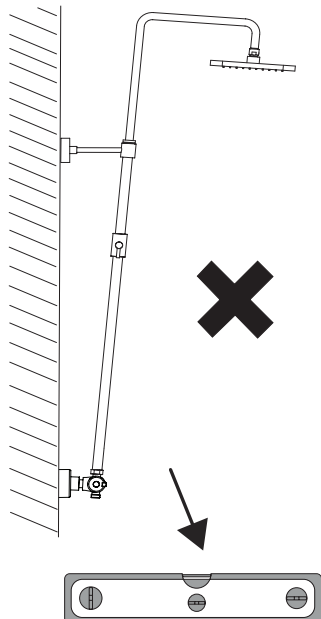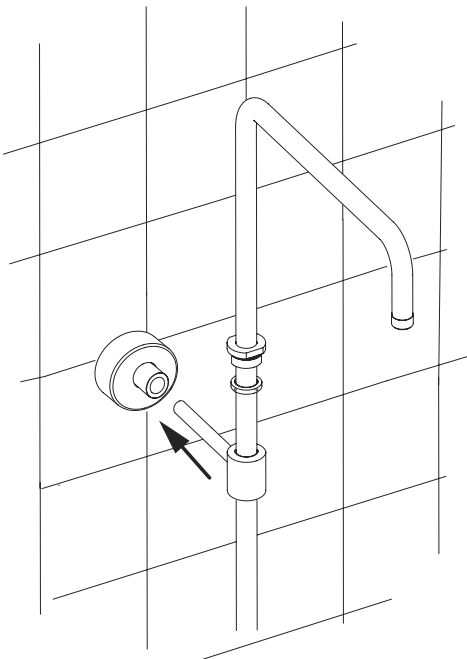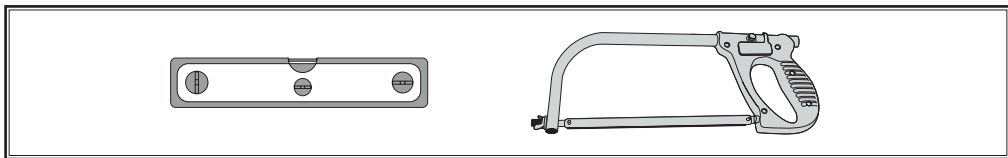

9


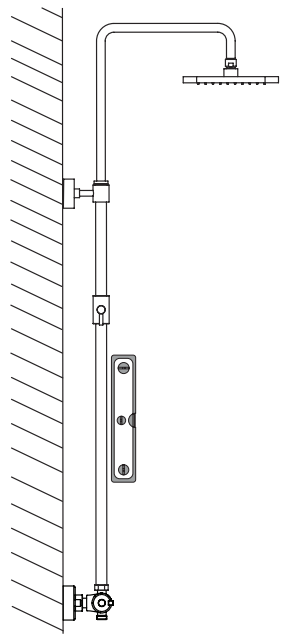
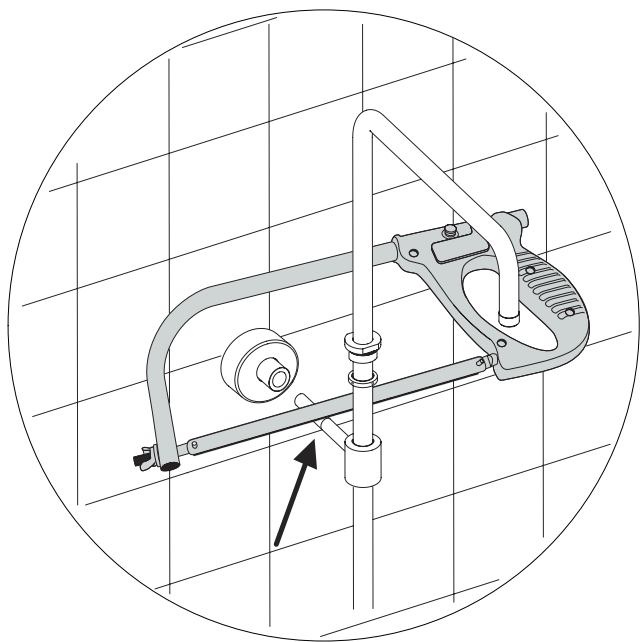


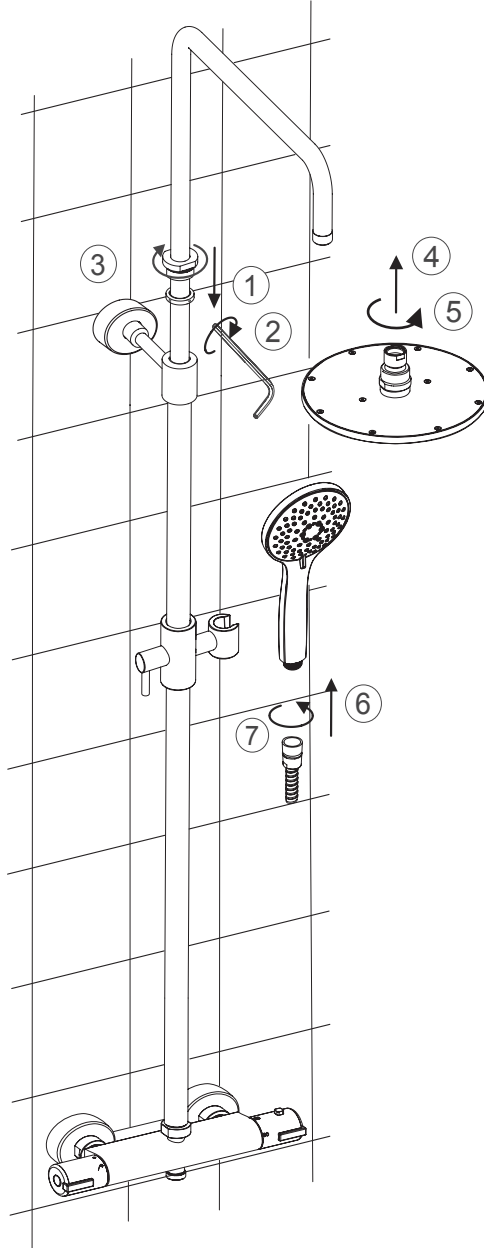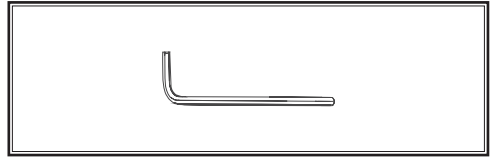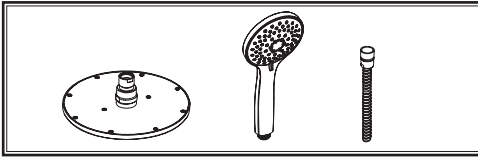

TARATURA IN LOCO  
ÉTALONNAGE SUR PLACE

SITE CALIBRATION  
EICHUNG VOR ORT

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
CALIBRADO PERSONALIZADO

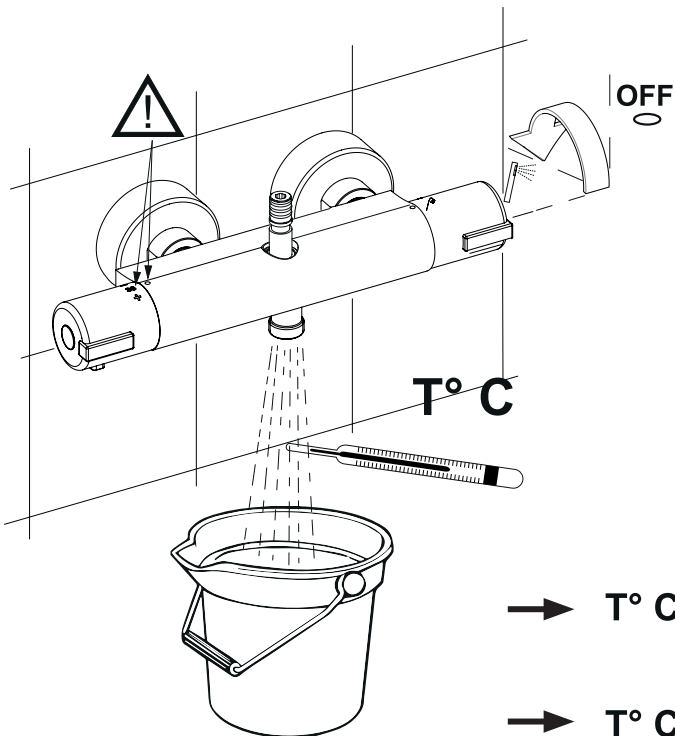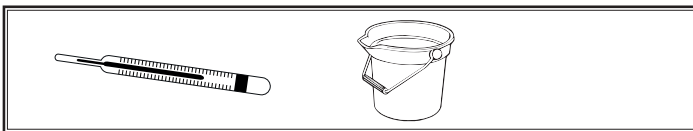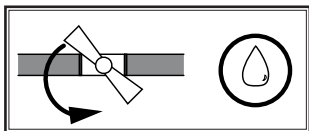

→ T° C ≅ 38°C →








→ T° C ≠ 38°C →













SMONTAGGIO CARTUCCIA TERMOSTATICA - REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE TERMOSTATIQUE  
- THERMOSTATIC CARTRIDGE REPLACEMENT - ERSETZUNG THERMOSTATISCHER KARTUSCHE -  
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ - SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO TERMOSTÁTICO

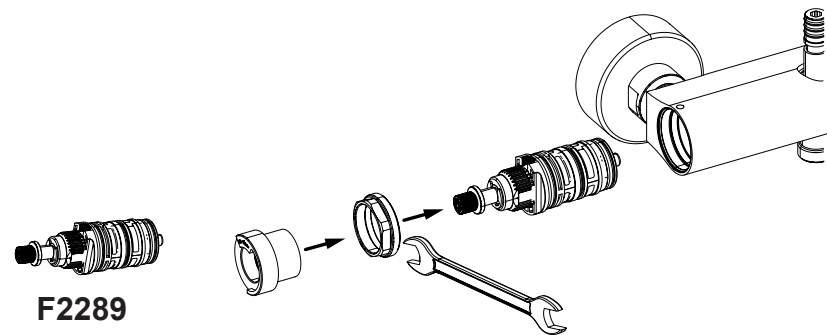
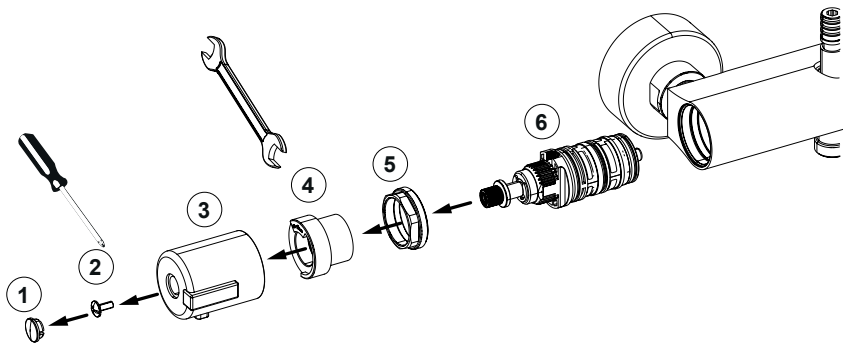
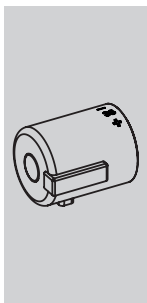




F2289

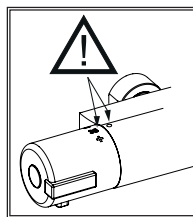
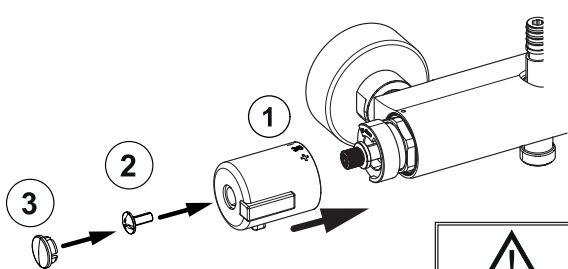
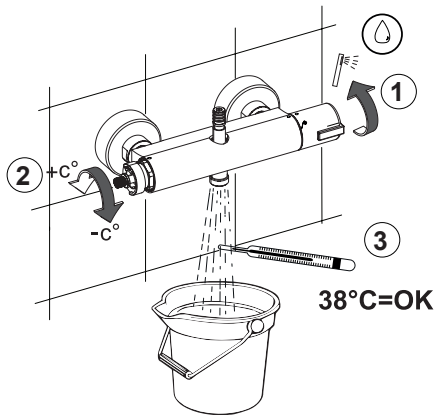


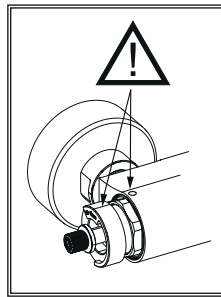




SMONTAGGIO CARTUCCIA TERMOSTATICA - REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE  
- THERMOSTATIC CARTRIDGE REPLACEMENT - ERSETZUNG THERMOSTATISCHER KARTUSCHE -  
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ - SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO THERMOSTÁTICO

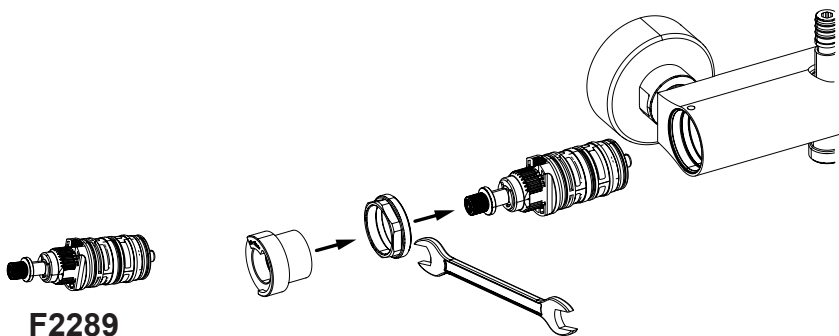
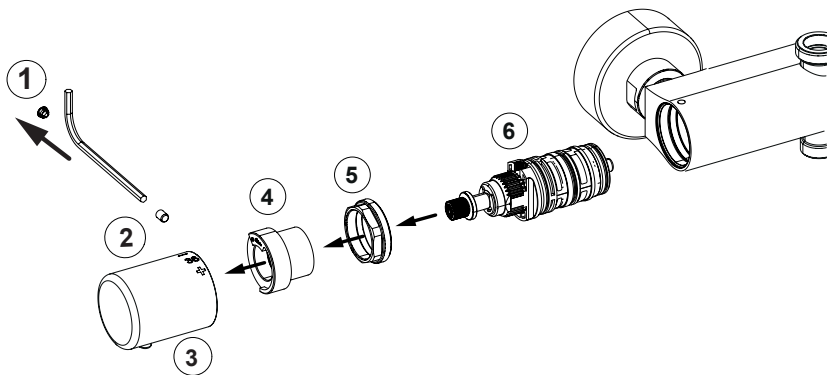
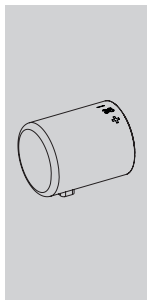




F2289

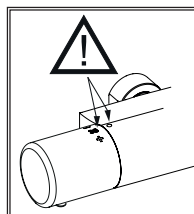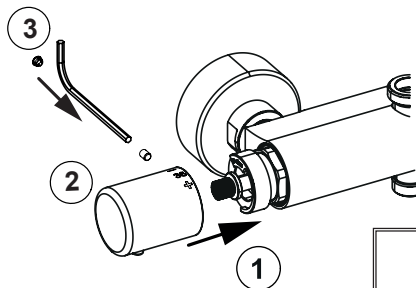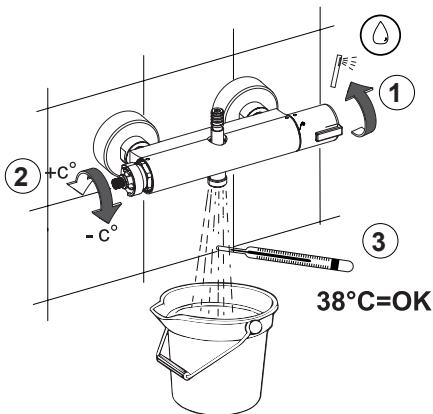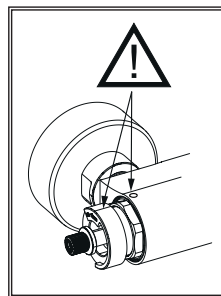



SMONTAGGIO CARTUCCIA DEVIATRICE - REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE INVERSEUR - DIVERTER  
CARTRIDGE REPLACEMENT - ERSETZUNG UMSTELLER KARTUSCHE - ЗАМЕНА ОТКЛОНИТЕЛЬ  
КАРТРИДЖ - SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DESVIADOR

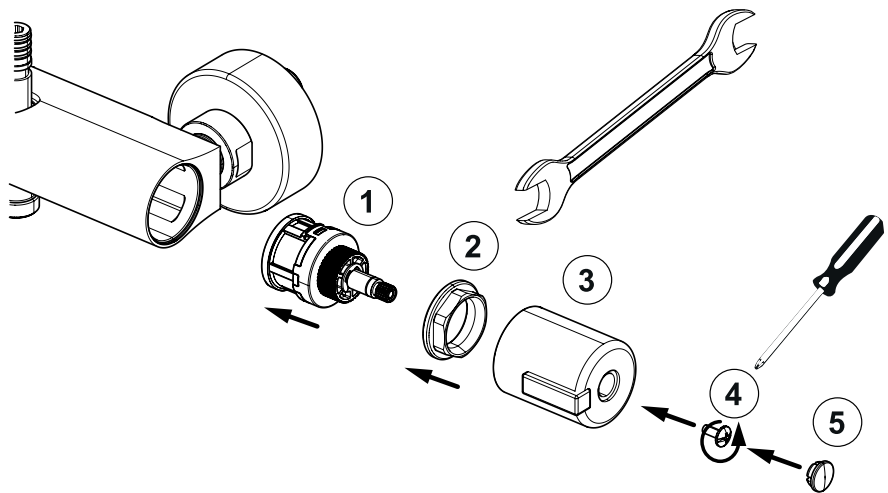
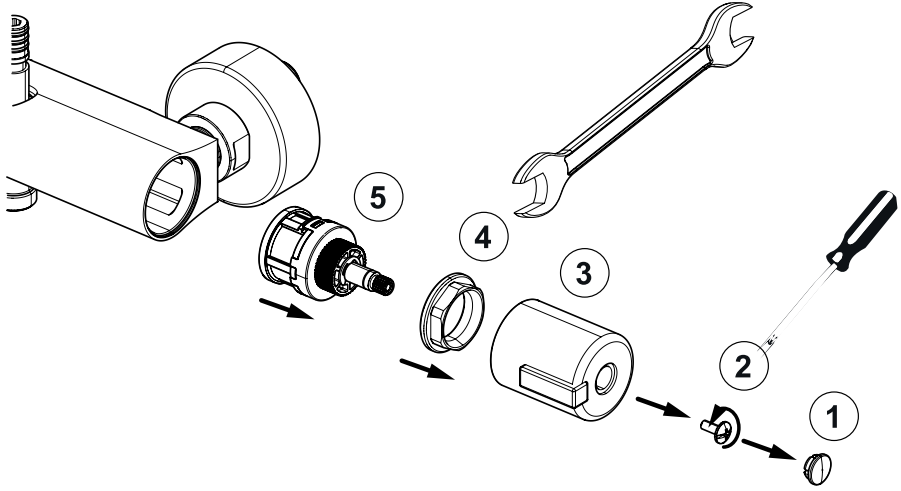
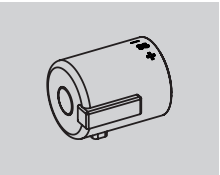



F2290






SMONTAGGIO VITONE - REMPLACEMENT DU TÊTE CÉRAMIQUE - HEADVALVE REPLACEMENT -  
ERSETZUNG OBERTEIL - ЗАМЕНА ВЕНТИЛЬ - SUSTITUCIÓN DE LA MONTURA CERAMICA


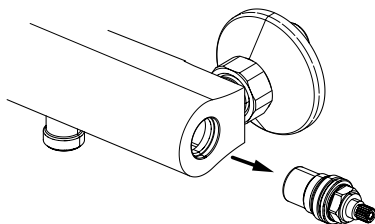
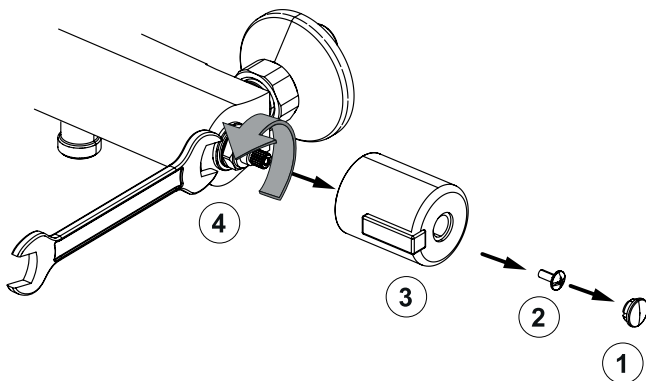
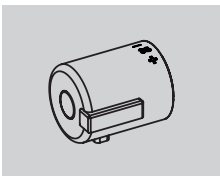



F2288

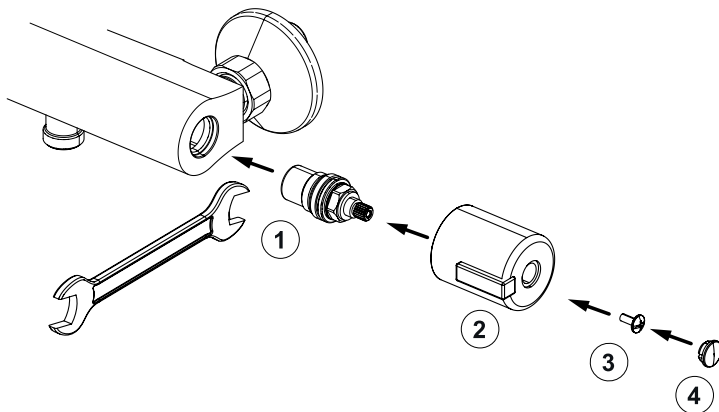




SMONTAGGIO VITONE - REMPLACEMENT DU TÊTE CÉRAMIQUE - HEADVALVE REPLACEMENT -  
ERSETZUNG OBERTEIL - ЗАМЕНА ВЕНТИЛЬ - SUSTITUCIÓN DE LA MONTURA CERAMICA

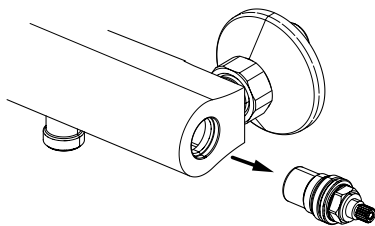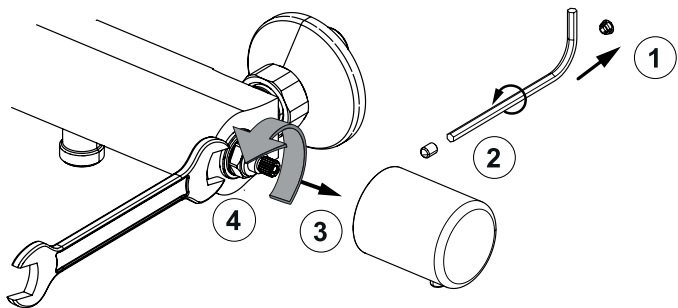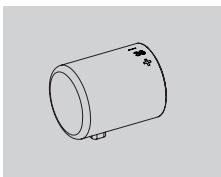




F2288

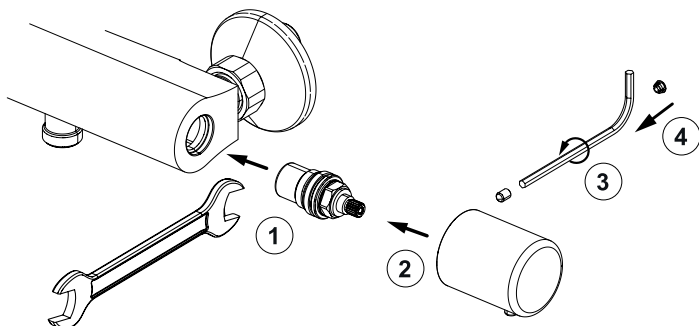





SOSTITUZIONE DEVIATORE - DIVERTER REPLACEMENT - ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ  
SUBSTITUTION DE L'INVERSEUR - AUSTAUSCHEN DES UMSTELLER - REMPLAZO DEL DESVIADOR

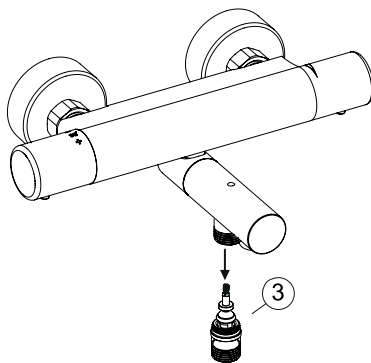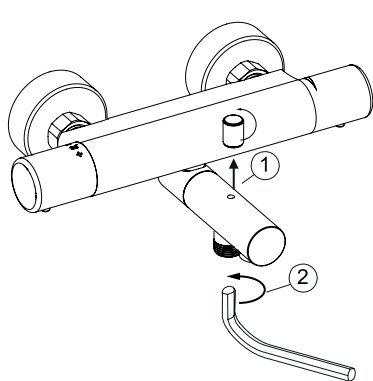

**F2249**



SOSTITUZIONE AERATORE / AERATOR REPLACEMENT / АЭРАТОРЫ  
AERATEUR/ PERLATOR/ AIREADOR

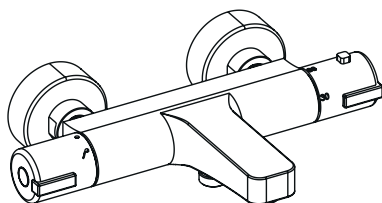

**F2244**