


PANTAREI
design Carlo Colombo




antoniolupi


MADE IN ITALY

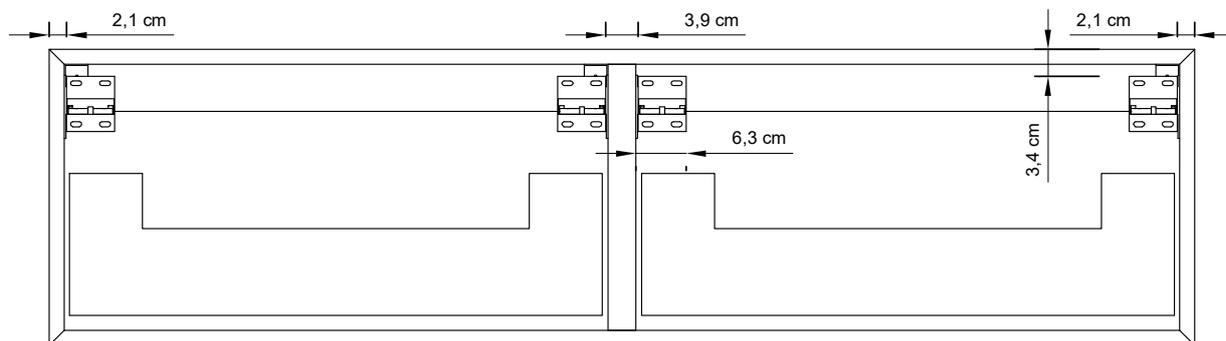


1_ Расположите и закрепите крепежные пластины, соблюдая приведенные значения.

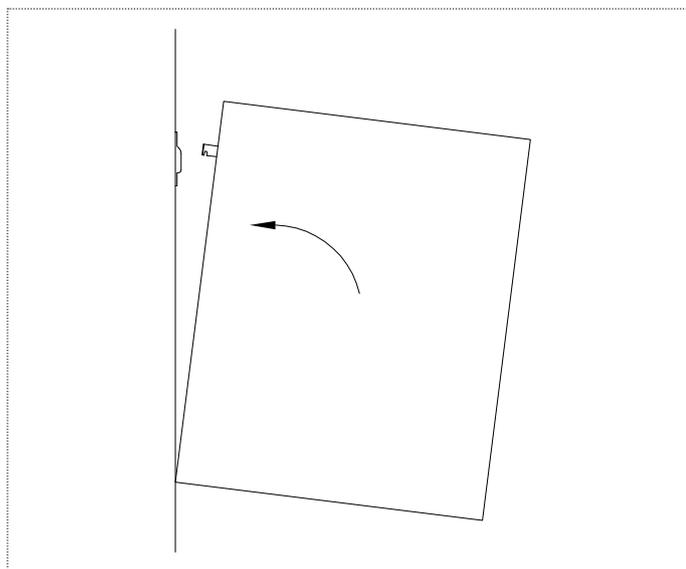


2_ Прикрепите мебель к стене.

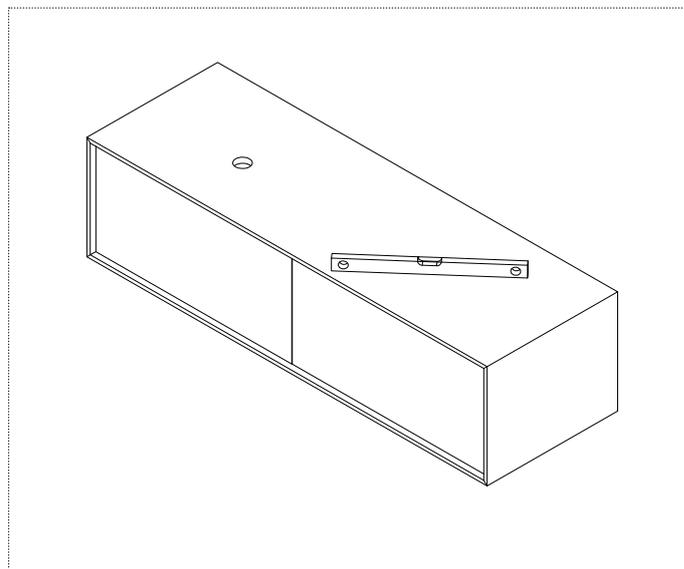


3_ Выставьте мебель по уровню.

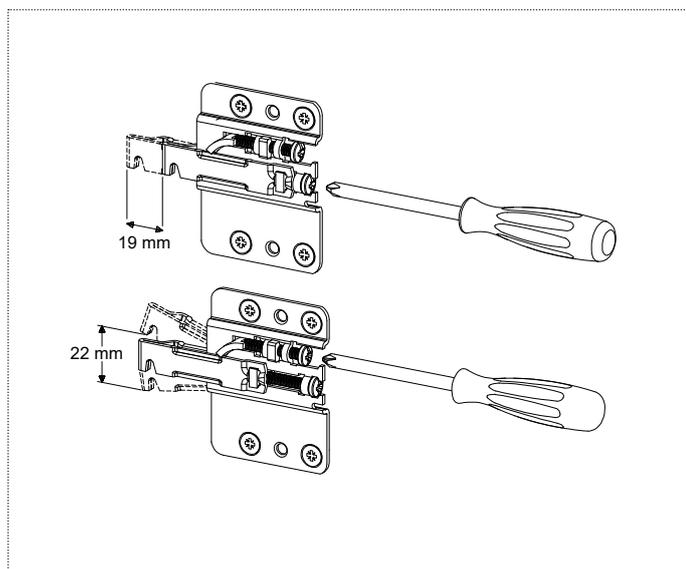


4_ Прикрутите и отрегулируйте мебель, чтобы достичь желаемой высоты или увеличить расстояние от стены.

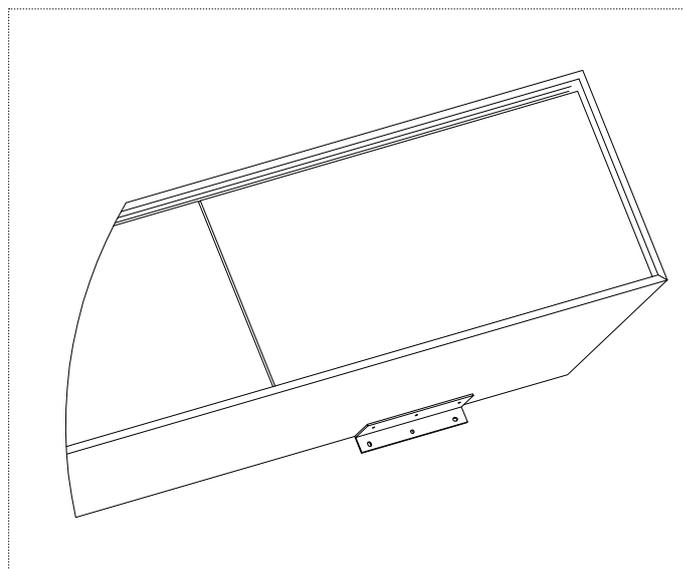


5_ Прикрепите крепежную планку, фиксирующую мебель к стене (поставляется только по требованию).

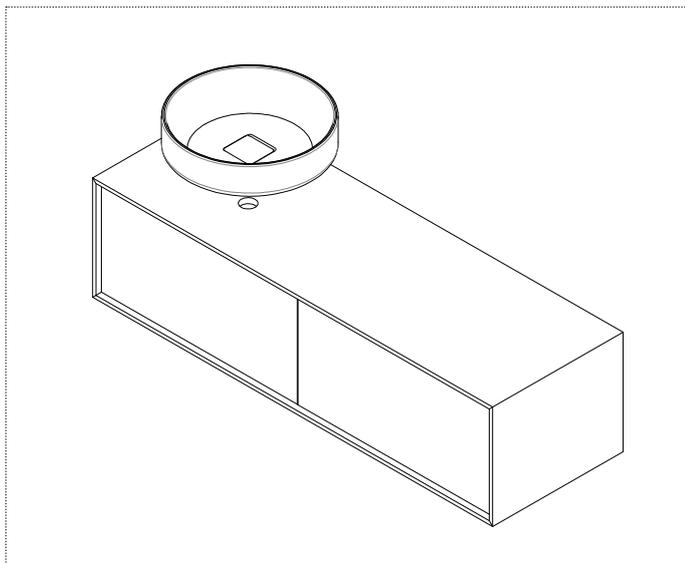


6_ Нанесите на верхнюю поверхность мебели силикон, и установите столешницу.

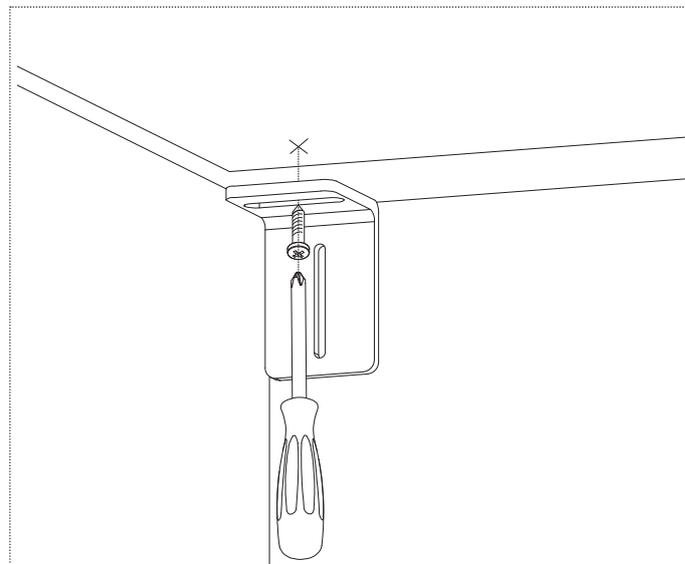


7_ Закрепите верхнюю часть кронштейнами, расположенными на 4 углах шкафчика.

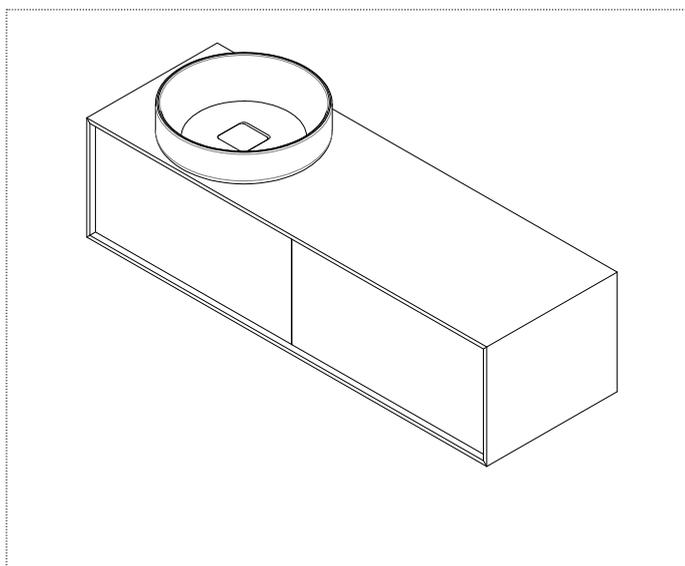


8_ По завершении установки рекомендуется нанести не кислотный силикон в месте стыка столешницы и стены.

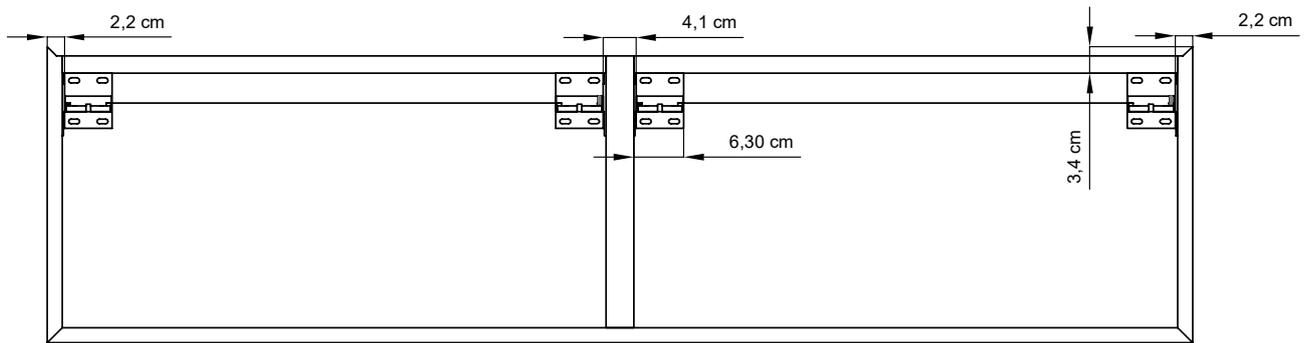


1_ Расположите и закрепите крепежные пластины, соблюдая приведенные значения.

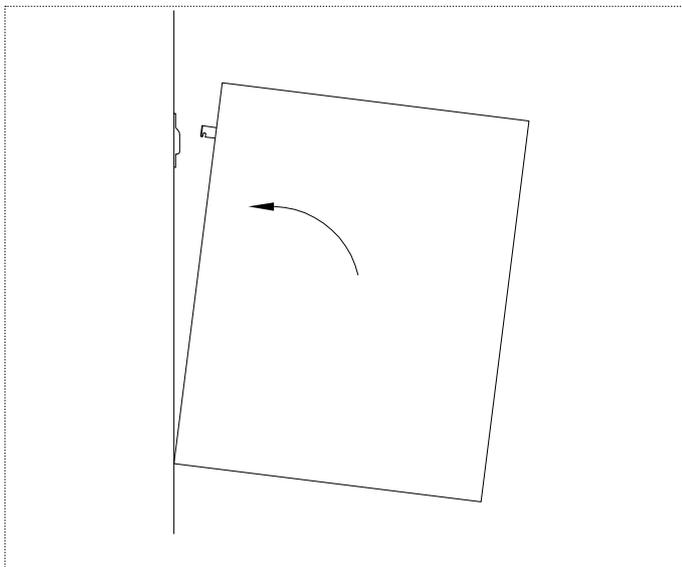


2_ Прикрепите мебель к стене.

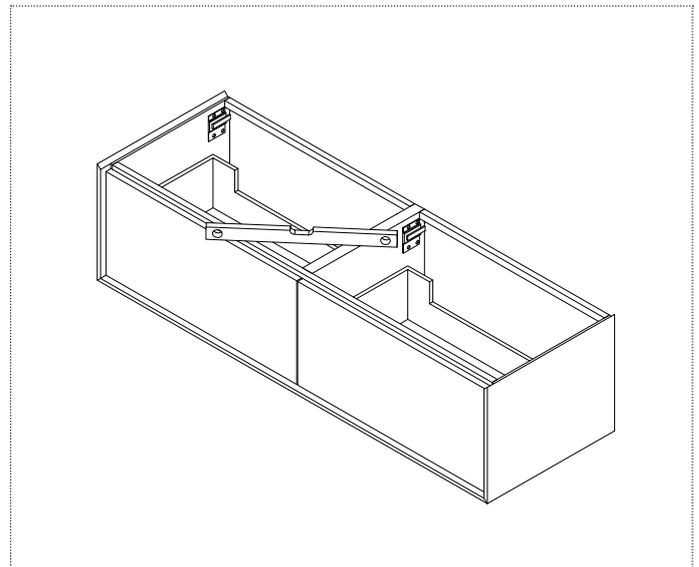


3_ Прикрутите и отрегулируйте мебель, чтобы достичь желаемой высоты или увеличить расстояние от стены.

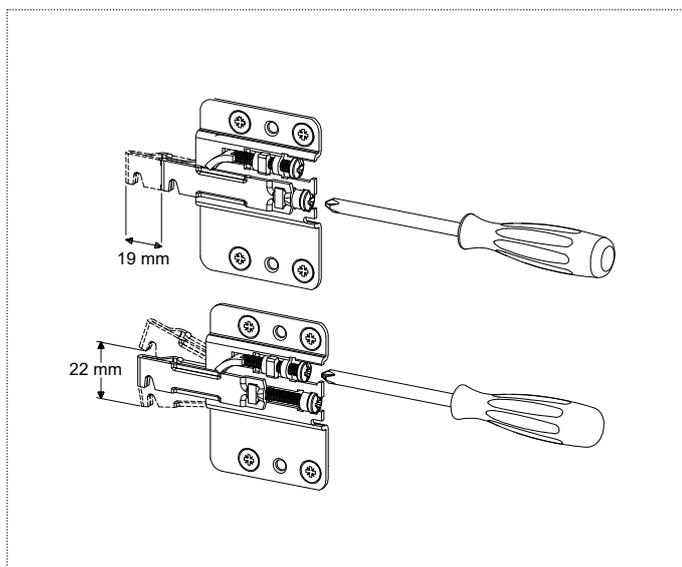


4_ Прикрутите и отрегулируйте мебель, чтобы достичь желаемой высоты или увеличить расстояние от стены.

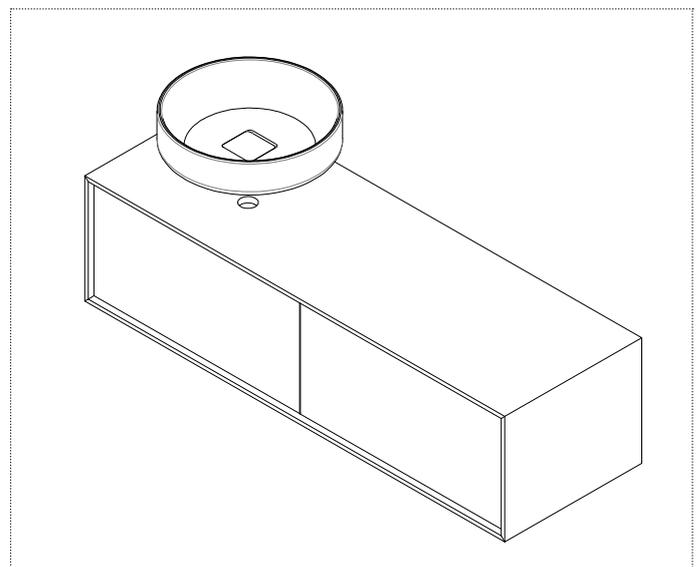


5_ Прикрепите крепежную планку, фиксирующую мебель к стене (поставляется только по требованию)

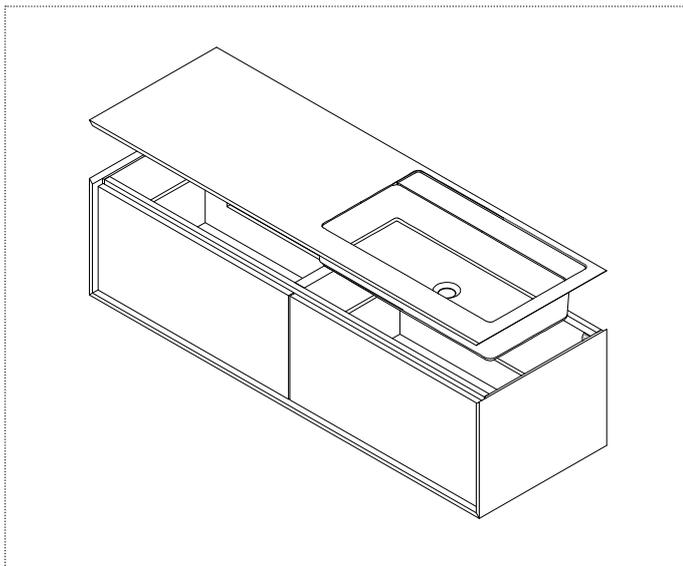


6_ Нанесите на верхнюю поверхность мебели силикон и установите столешницу.

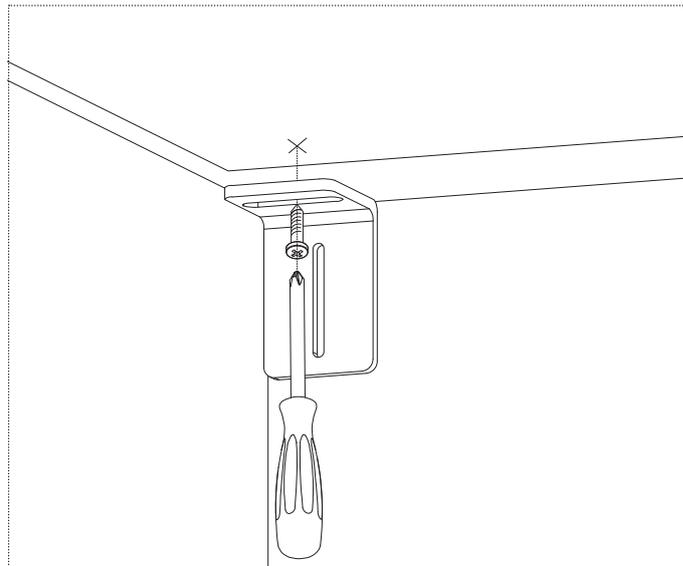


7_ Закрепите верхнюю часть кронштейнами, расположенными на 4 углах шкафчика.

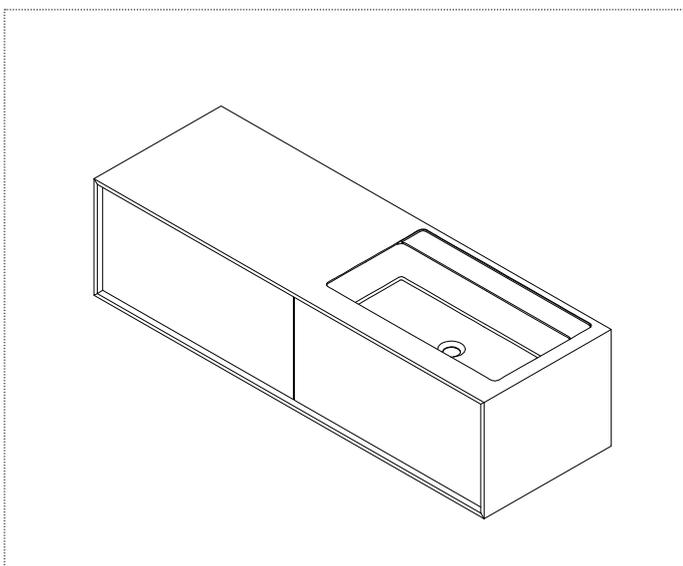


8_ По завершении установки рекомендуется нанести не кислотный силикон в месте стыка столешницы и стены.

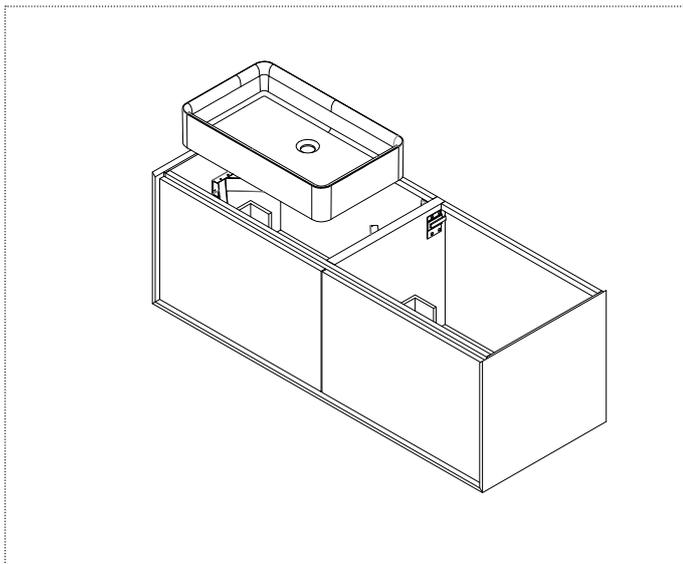


5_ Расположите раковину на кронштейнах, отрегулируйте винты, чтобы выставить раковину по уровню

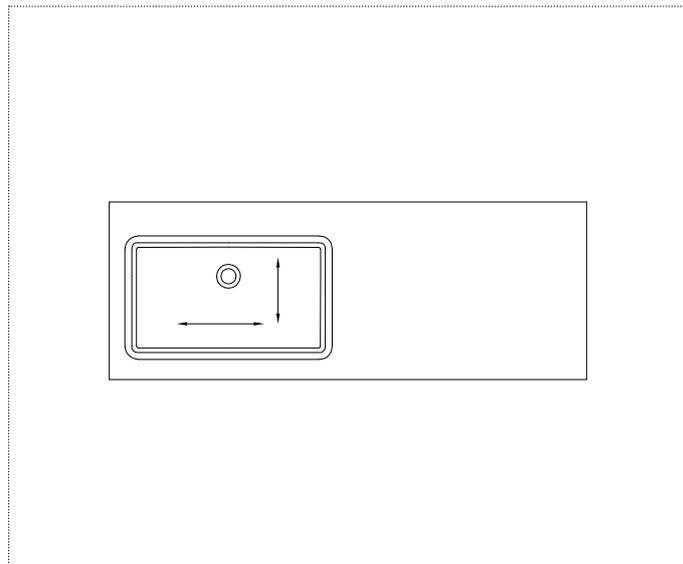


6_ Аккуратно расположите столешницу, стараясь не ударить раковину, отрегулируйте положение последней по отношению к отверстию в столешнице, чтобы сошлись оба центра.

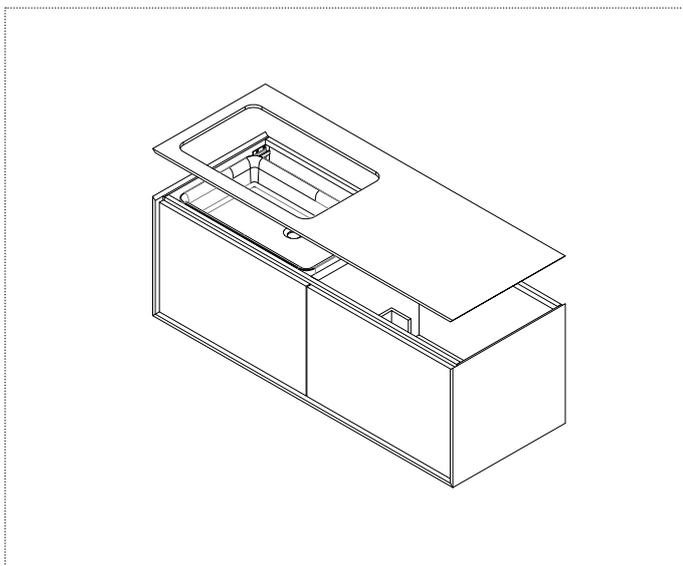


7_ Осторожно снимите столешницу, стараясь не сдвинуть раковину. Приступайте к креплению при помощи силикона раковины и столешницы, затем верните столешницу на место.

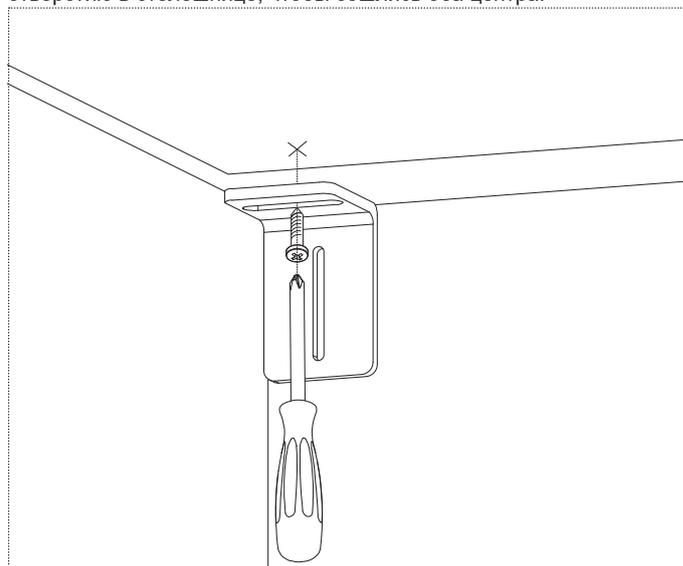


8_ Закрепите верхнюю часть кронштейнами, расположенными на 4 углах шкафчика.

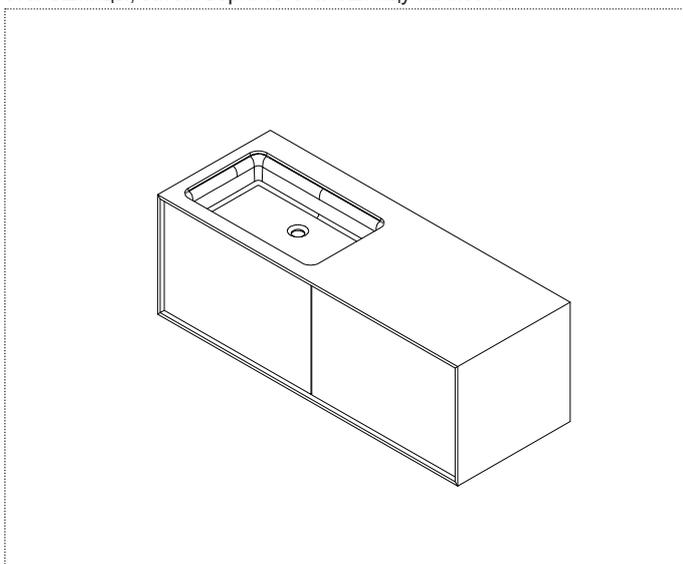


9_ По завершении установки рекомендуется нанести не кислотный силикон в месте стыка столешницы и стены.

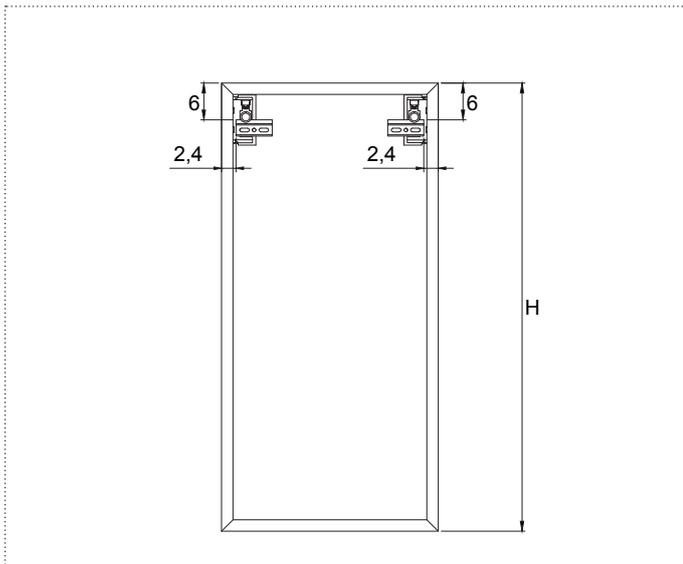


1_ Разместите и закрепите монтажные кронштейны на стене по приведенным размерам.

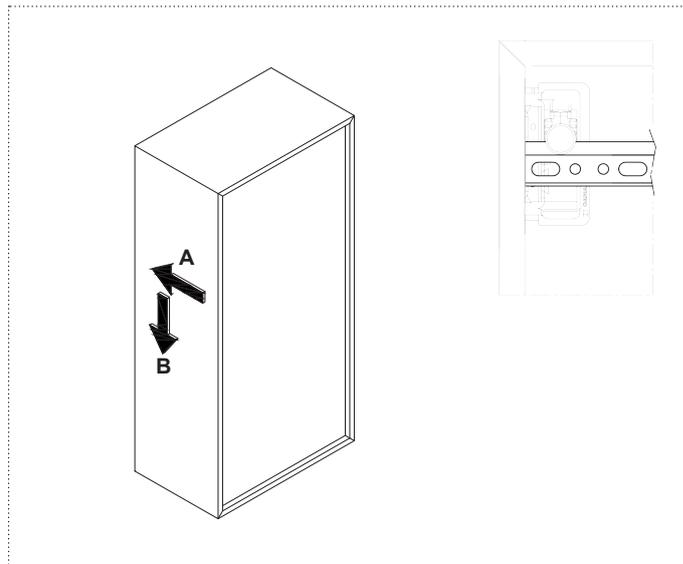


2_ Закрепите мебель к стене.

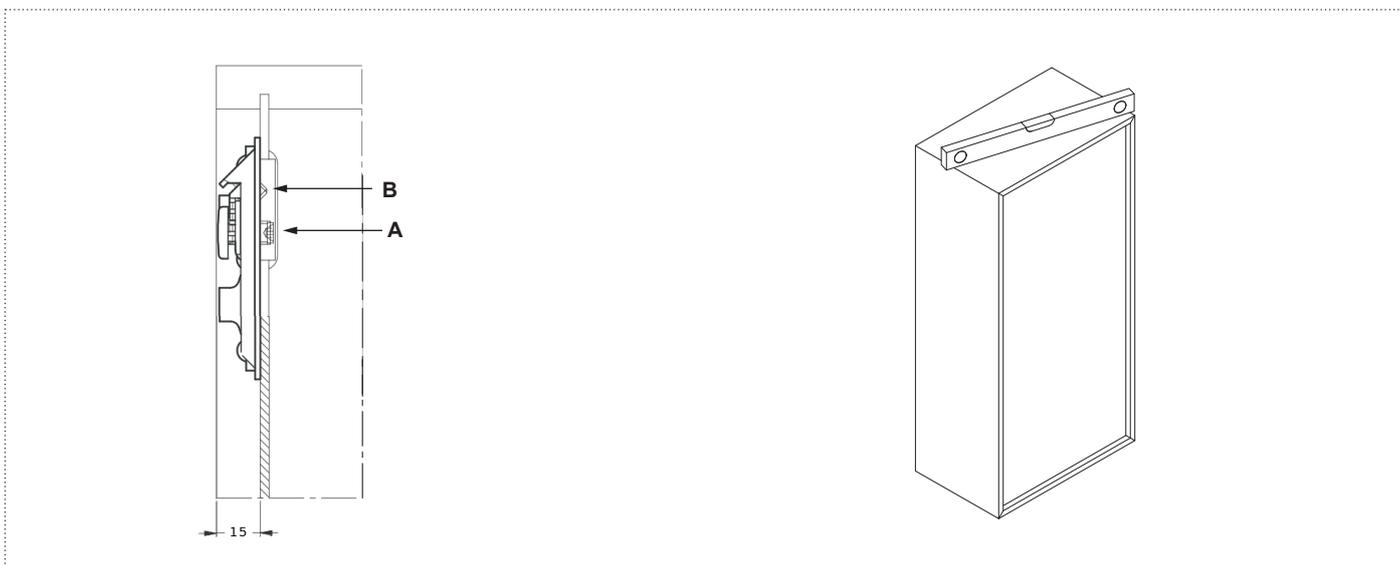


3_ Разместите мебель по уровню воздействуя на винт **В**, затем прикрепите мебель к стене, затянув винт **А**.

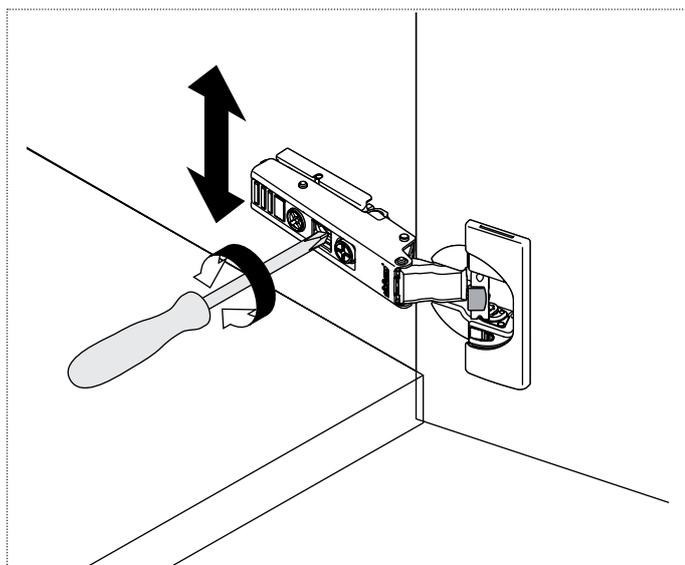


12_ Вертикальная регулировка: возможна регулировка створки по высоте ± 2 мм при помощи эксцентрика, при этом не нужно расслаблять винты.

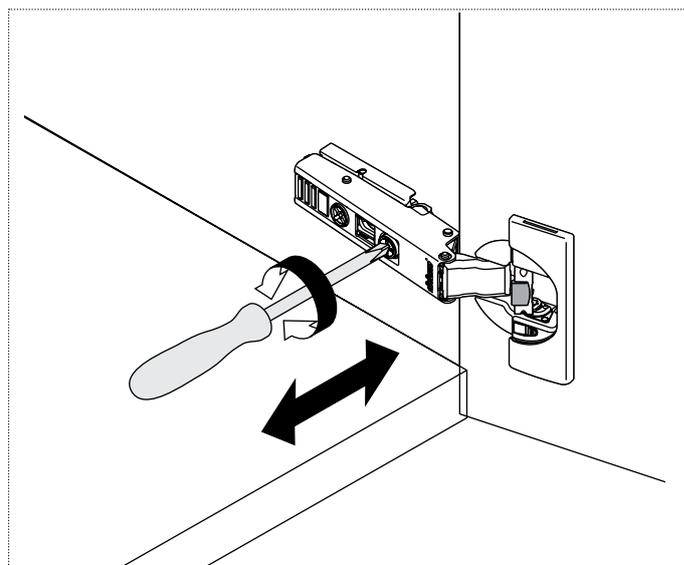


13_ Боковая регулировка: боковая регулировка осуществляется при помощи винта. При помощи монтажной планки, расположенной на корпусе, можно найти начальное значение "L" 0,7 мм.

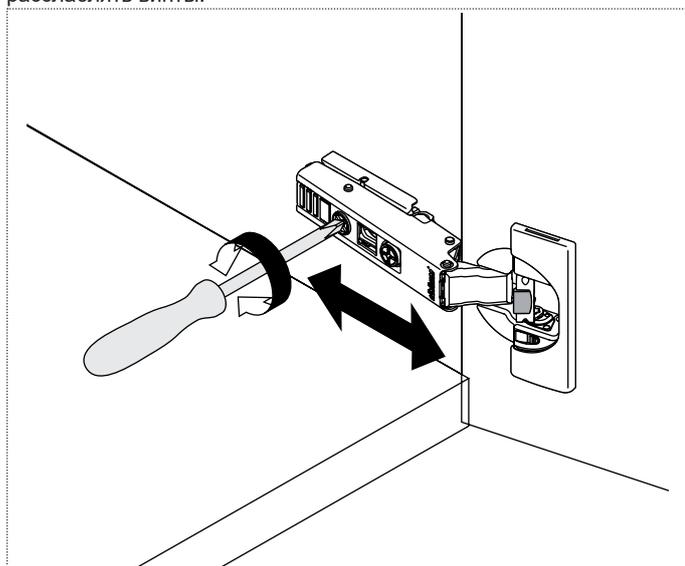


14_ Фронтальная регулировка: можно регулировать положение створки по глубине от -0,5 мм до +2,8 мм при помощи эксцентрика, не воздействуя на винты.

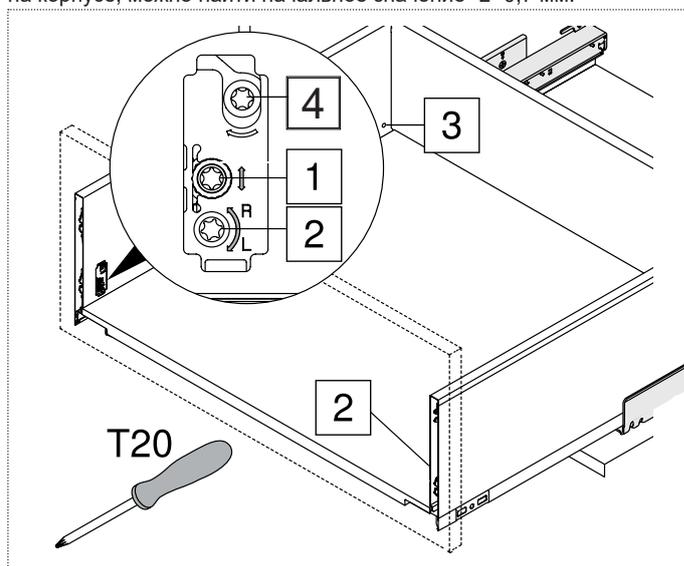

15_ Регулировка ящика.

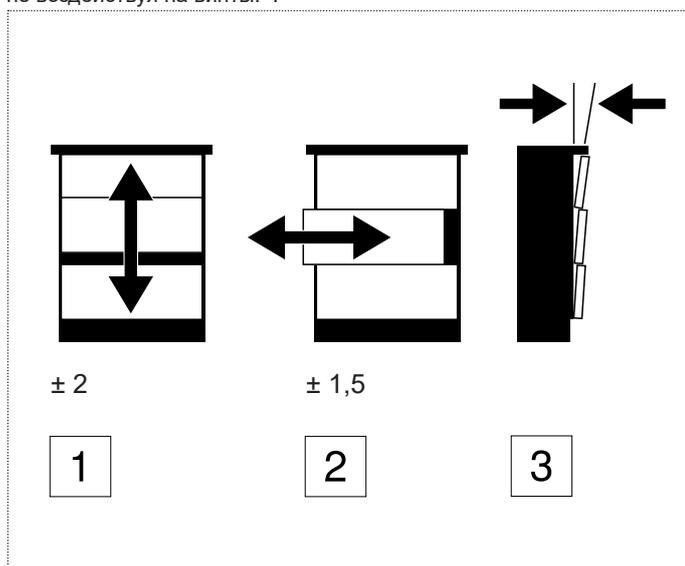

16_ Регулировка высоты, положения и наклона. Примечание: Регулировка осуществляется с обеих сторон.

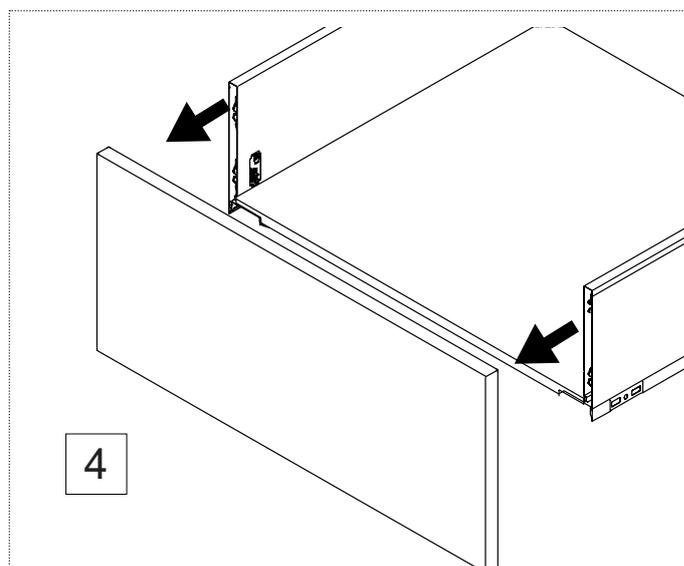

17_ Снятие фасада выдвижного ящика.

antoniolupi

73

VIA MAZZINI

75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it