

Vasca / Bathtub

## IMMERSION

### AVAS1981Z + AVAS1982

Vasca in Cristalplant®

Bathtub in Cristalplant®

#### MANUTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione del Cristalplant® allegate alla vasca.

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi, acidi e anticalcare.

#### Nota

La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente in piano e non può essere incassata. Predisporre l'impianto di scarico a pavimento con tubo terminale diametro 40 mm con guarnizione di tenuta.

Le vasche devono essere posate su pavimentazione rigide. Sono a cura dell'installatore la movimentazione in sicurezza, le verifiche strutturali, la portata dei solai e la costruzione del rivestimento.

#### MAINTENANCE

Carefully read the Cristalplant® maintenance instructions attached to the Bathtub

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

#### Note

The bathtub must be positioned on a flat floor surface and cannot be built-in. Prepare the sewage mains in the floor, ending with a 40 mm diameter pipe with a sealed gasket.

The bathhub must be set up on hard flooring. Handling in safety, structural tests and tests of the load-bearing capacity of the floor are the responsibility of the installer, also the construction of the covering.

#### Agape srl


via A. Pitentino, 6 46037 Governolo  
Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: [info@agapedesign.it](mailto:info@agapedesign.it)

[www.agapedesign.it](http://www.agapedesign.it)


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  
PACKAGE CONTENTS

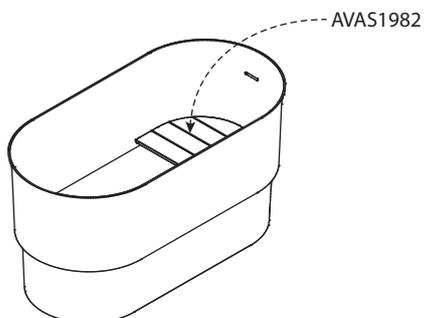


STRUMENTI  
TOOLS




trasparente - antimuffa  
transparent - antimould

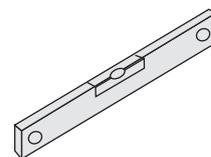

PREDISPOSIZIONE  
PREDISPOSITION

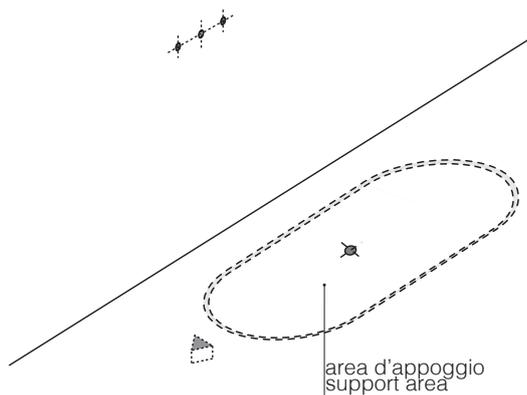


VASCA INSTALLATA  
BATHTUB MOUNTED

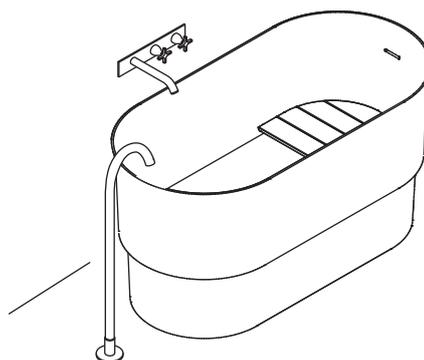

1

**INSTALLAZIONE / INSTALLATION**


Posizionare i distanziatori in legno sotto alla vasca  
Position the wooden spacers placed under the bathtub

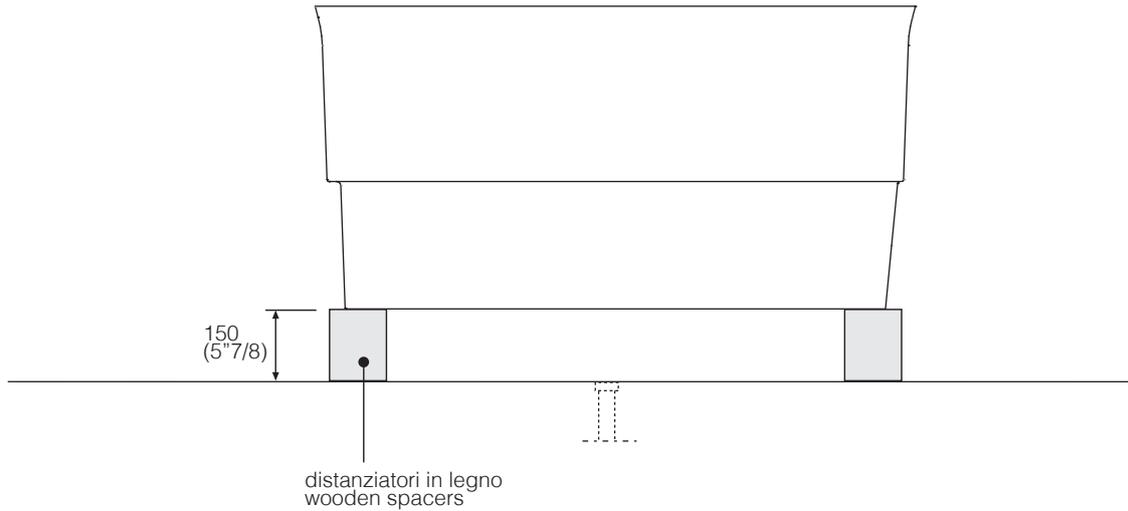

2

**PARTICOLARE PILETTA / WASTE DETAIL**


Consultare le istruzioni dedicate allo scarico  
Examine the instruction dedicated of the waste

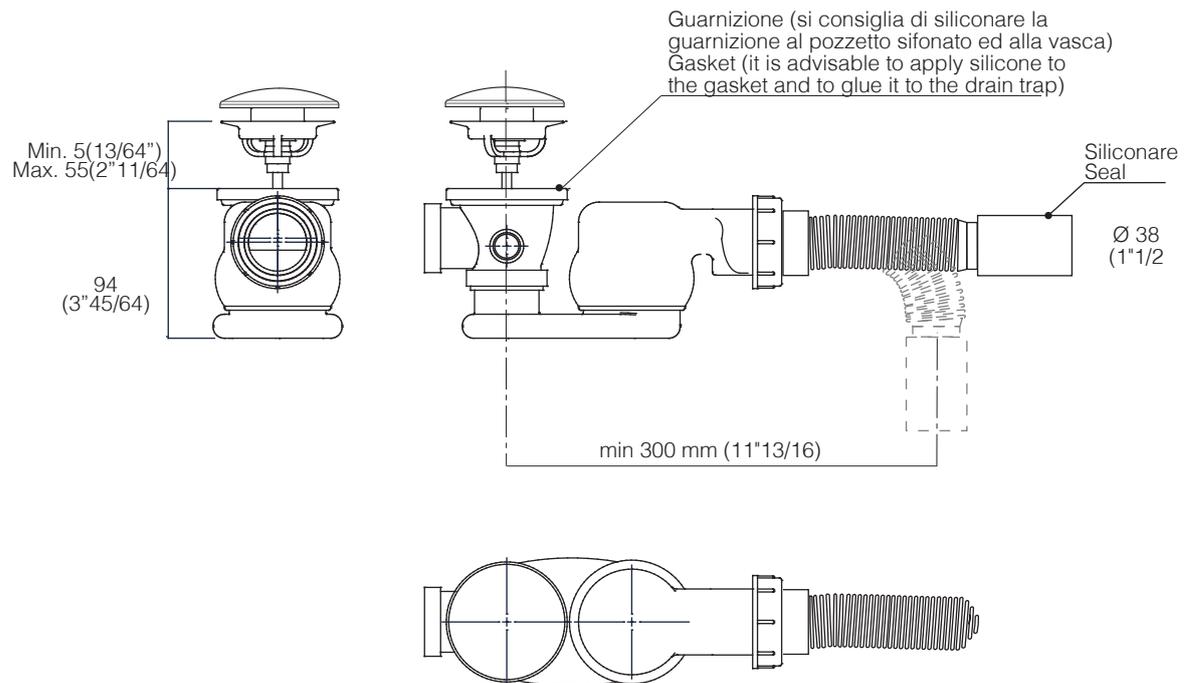

Pozzetto sifonato con raccordo in uscita 1 1/2  
Drain trap with 1 1/2 exit connection

3


Collegare il sifone, la piletta e il troppo pieno.  
Connect the drain trap, the waste and the overflow.

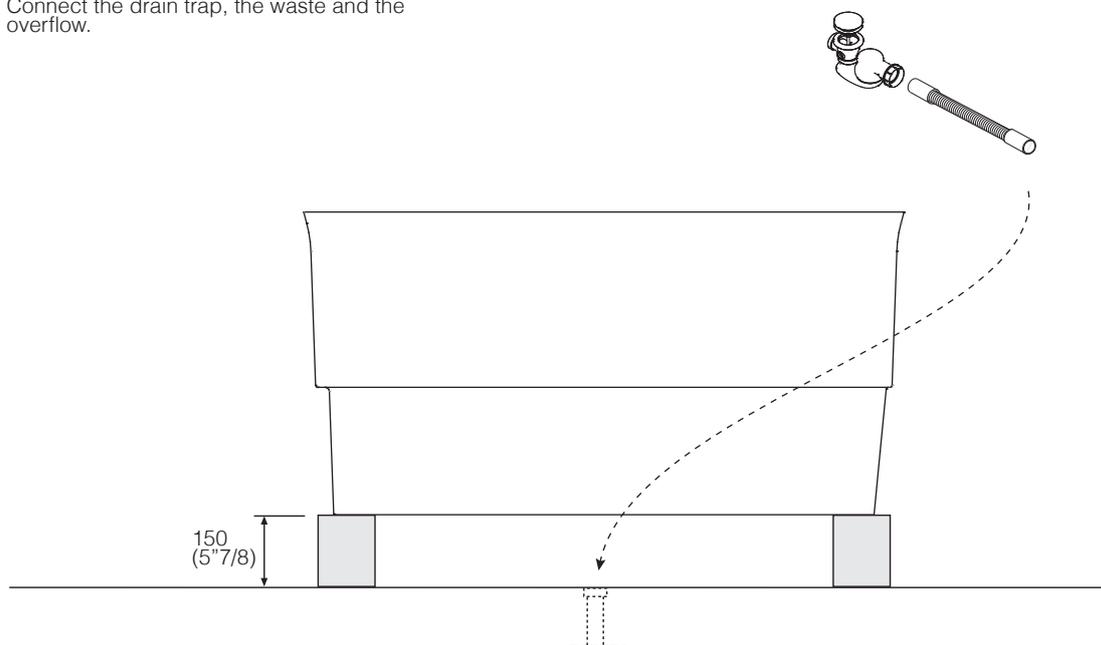

4




Collegare alla rete di scarico  
Effettuare alcune prove di tenuta dell'impianto  
realizzato  
Connection to the main drain  
Test different times the seal of the realised plant

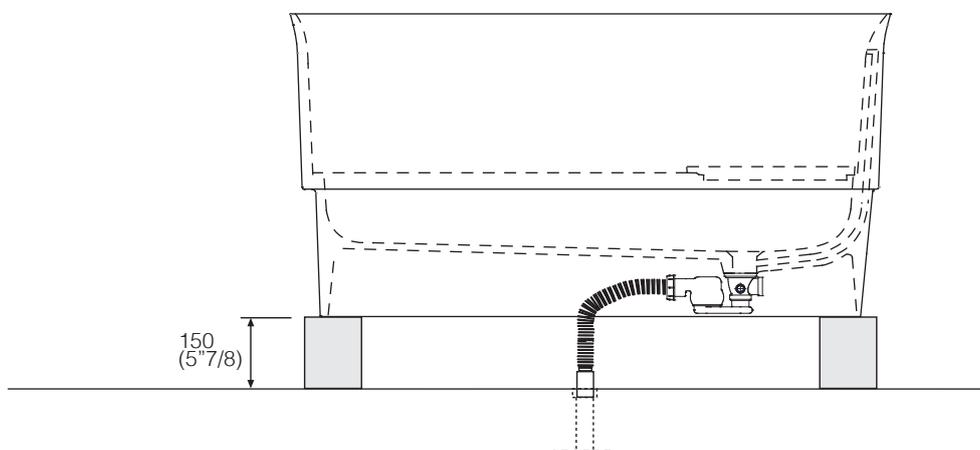


5

Nel caso non si siano verificate perdite togliere i distanziatori in legno avendo cura di non effettuare movimenti bruschi o spostamenti troppo ampi.  
If no losses are occurred, remove the wooden spacers without provoking hard movements or wide shifts.

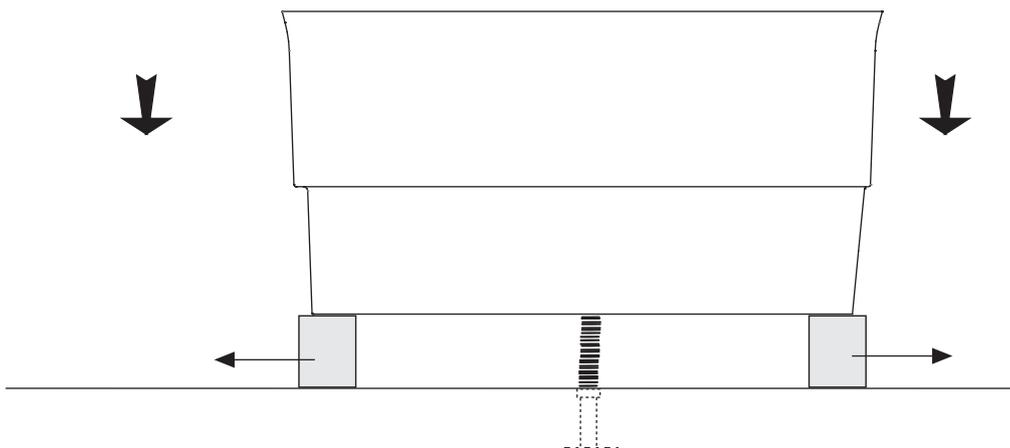

6

Siliconare il perimetro del basamento  
Apply silicone to the base perimeter

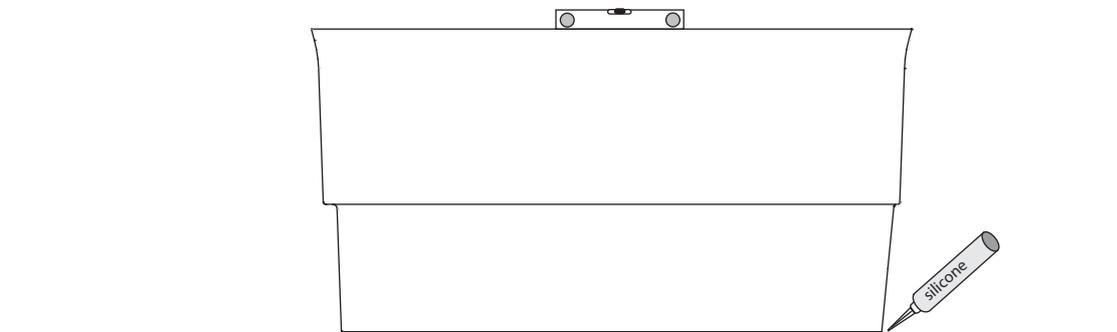

STOP 24 h.

