


BOTO 1

_ REV10
CEADESIGN STUDIO

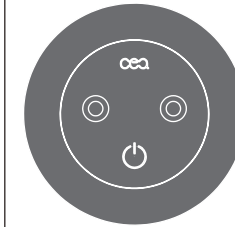

BOTO 1
AISI 316L STAINLESS STEEL
Pulsantiera di controllo
resistente all'acqua IP65, per
LED cromoterapia
*IP65 water-resistant control
panel, for LED chromotherapy*

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

ELC01 - FRE160 - FRE162 - FRE164 - FRE166 - FRE190
FRE219 - FRE222



Prodotto che necessita di collegamento elettrico
Product that needs electrical connection



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>chloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

BOTO 1 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

L'impianto elettrico deve essere eseguito da tecnici qualificati e risultare conforme alle norme nazionali e internazionali vigenti in materia.

TECHNICAL WARNINGS

The electric system needs to be carried out by skilled technicians and has to be compliant to the national and international standards.

TECHNISCHE WARNUNG

Die Installation System muss bei qualifiziert Technischer erfüllt und vorschriftgemäßig zu Normen.

ADVERTENCIA TÉCNICA





La instalación eléctrica debe ser realizada por parte de técnicos cualificados y tiene que ser conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes.


ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

L'installation électrique doit être effectuée par des techniciens qualifiés et doit être conforme aux règles nationales et internationales en vigueur en matière.

NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ELETTRICA ELECTRICAL SAFETY REGULATIONS


Europe	EN 60598-1,2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	N.F.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

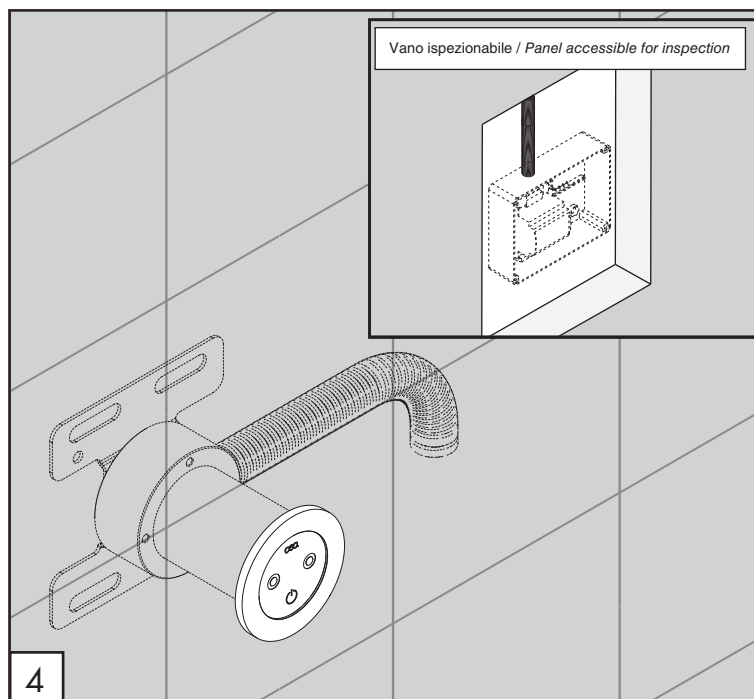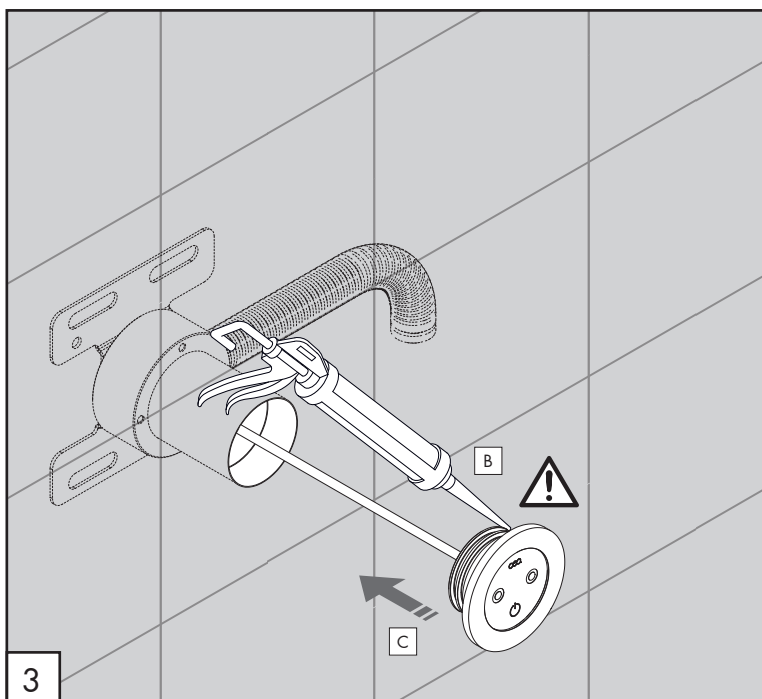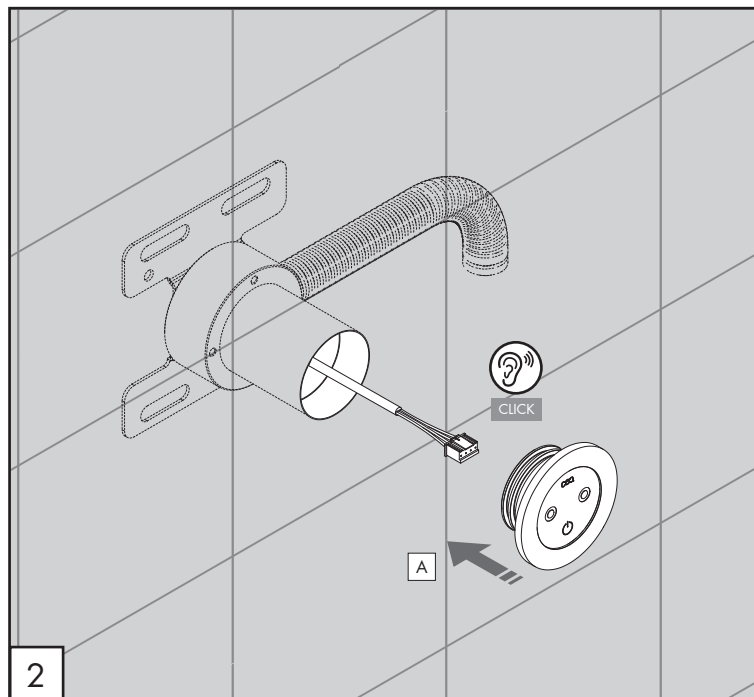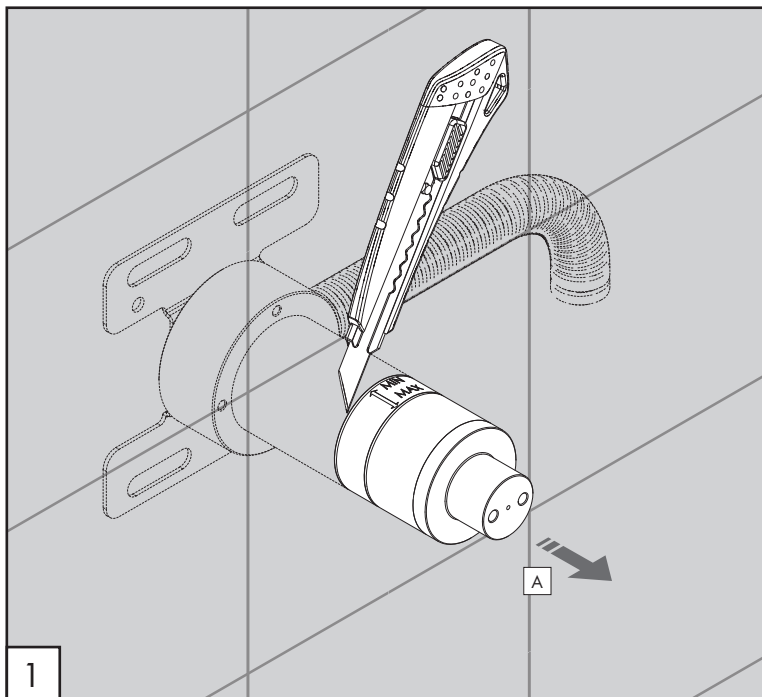

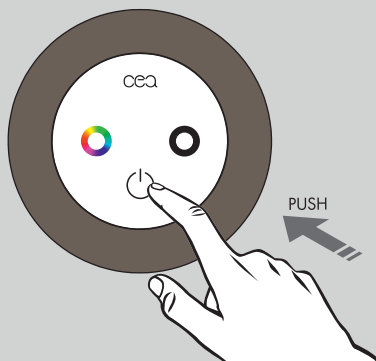


ON / OFF	Premere una volta il tasto di accensione	<i>Press the power button once</i>
Dimmer + / -	A dispositivo acceso, tenere premuto il tasto di accensione	<i>With the device turned on, press and hold the power button</i>
Modalità Notte Night Mode	A dispositivo spento, tenere premuto il tasto di accensione	<i>With the device turned off, press and hold the power button</i>
Massima intensità Maximum intensity	Premere due volte il tasto di accensione	<i>Press the power button twice</i>

1

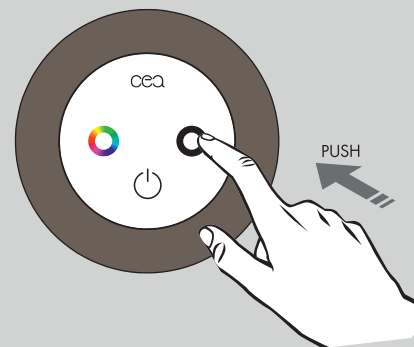

Chromotherapy On / Off	A dispositivo acceso, premere una volta il tasto di cambio modalità	<i>With the device turned on, press the mode change button once</i>
Cambio saturazione Change saturation	Con rotazione colore ferma, tenere premuto il tasto di cambio modalità	<i>With color rotation stopped, press and hold the mode change button</i>
Saturazione minima Minimum saturation	Con rotazione colore attiva, tenere premuto il tasto di cambio modalità	<i>With color rotation on, press and hold the mode change button</i>
Saturazione massima Maximum saturation	Con rotazione colore attiva, premere due volte il tasto di cambio modalità	<i>With color rotation active, press the mode change button twice</i>

2

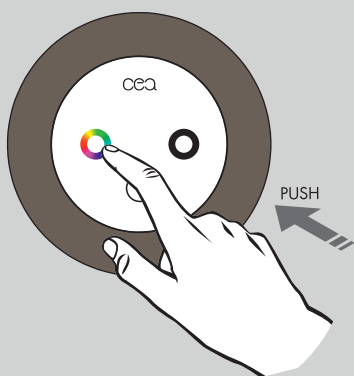

Start / stop rotazione colori Start / stop color rotation	In modalità cromoterapia, premere una volta il tasto rotazione colori (blu - viola - rosso - arancione - giallo - verde - azzurro - blu...)	<i>In chromotherapy mode, press the color rotation button once (blue - violet - red - orange - yellow - green - light blue - blue...)</i>
Cambia velocità rotazione Change rotation speed	In modalità cromoterapia, tenere premuto il tasto rotazione colori	<i>In chromotherapy mode, press and hold the color rotation button</i>


3

Lampeggi / s Flash lights / s	Velocità rotazione Rotation speed
10	6 sec.
5	30 sec.
2	6 min.
1	30 min.

4

RICAMBI / SPARE PARTS

RICR098 Rosetta / Rosette

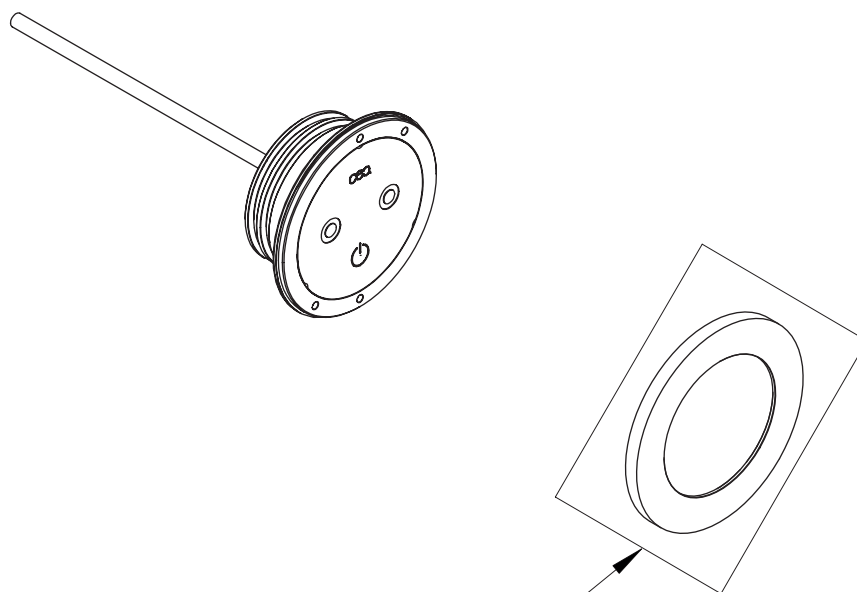

RICR098
KD/Z/P/X - S/L*

LEGENDA / LEGEND

FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / *satin finish*
- L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / *bronze*
- P rame / *copper*
- X light gold